



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ТУРНИКЕТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОХОДНЫХ СЕРИИ STX В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

РОСС RU.HA36.H00205



СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ.....	03
2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	04
3 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	04
4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТУРНИКЕТА.....	05
5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	05
6 УСТРОЙСТВО ТУРНИКЕТА.....	07
6.1 Корпус турникета.....	08
6.2 Механизм турникета.....	08
6.3 Контроллер.....	09
6.4 Модуль управления.....	11
6.5 Индикация турникета.....	13
6.6 Преграждающие планки.....	14
6.7 Пульт дистанционного управления турникетом.....	15
7 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА.....	16
7.1 Подготовительные работы перед монтажом.....	16
7.2 Подготовка турникета к монтажу.....	17
7.3 Рекомендации по организации зоны прохода.....	18
7.4 Последовательность работ по монтажу турникета.....	19
7.5 Установка преграждающих планок.....	21
8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТУРНИКЕТА.....	22
8.1 Подключение ПДУ к турникету.....	23
8.2 Подключение контроллера СКУД к турникету.....	24
8.3 Подключение пожарной сигнализации к турникету.....	25
8.4 Подключение электропитания к турникету.....	26
9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА.....	27
9.1 Включение турникета.....	27
9.2 Управление турникетом с помощью ПДУ.....	28
9.3 Управление турникетом в составе СКУД.....	29
9.4 Действия оператора турникета в экстремальных ситуациях.....	29

10 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА.....	30
11 ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА.....	30
12 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРНИКЕТА.....	31
12.1 Частичная разборка турникета.....	31
12.2 Проверка узлов механизма турникета.....	32
12.3 Устранение протечек демпферной жидкости.....	33
12.4 Регулировка натяжения пружин доводчика.....	36
12.5 Смазка подвижных частей механизма турникета.....	37
12.6 Сборка и проверка работоспособности.....	37
13 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	38
14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ.....	39
14.1 Встроенные бесконтактные FRID считыватели стандарта EM–Marin, MiFare....	39
14.2 Сетевой контроллер «EP–2000».....	41
14.3 Модули биометрической и FRID идентификации «FRE–02Х», «FRM–02Х»....	45
14.4 Модули учета рабочего времени «TRE–05Х», «TRM–05Х».....	47
14.5 Модуль контроля разовых посещений «QS–03Х».....	50
14.6 Модули гостевого доступа по QR–кодам и FRID–меткам «QRE–04Х», «QRМ–04Х».....	52
15 КОЖУХИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.....	55

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица периодичности планового технического обслуживания...	56
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблица возможных неисправностей турникета, устранение силами пользователя.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Условия гарантии на продукцию CARDDEX.....	58
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Наименования моделей турникетов и электронных проходных.....	61

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор турникета нашего производства.

Компания CARDDEX, как изготовитель приобретенного Вами турникета, гарантирует, что изделие прослужит Вам долго и надежно при соблюдении правил установки, подключения и эксплуатации.

Настоящее Руководство является эксплуатационным документом, объединенным с инструкциями по монтажу и подключению турникета «STX-01», а также регламентом технического обслуживания и предназначено для обязательного ознакомления ИТР и рабочих в качестве руководящего материала при установке турникета и его дальнейшей эксплуатации.

В настоящем руководстве последовательно изложены характеристики и устройство турникета «STX-01», операции монтажа и рекомендации по корректной его установке, а также особенности различных вариантов подключения турникета.

При монтаже и подключении турникета, наряду с соблюдением требований данного Руководства, надлежит также руководствоваться следующими нормативными документами:

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

«Безопасность труда в строительстве» (СНиП 12-03-2001);

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СП 1.13130-2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Компактные турникеты CARDDEX «STX-01», используются для распределения потока людей на охраняемых объектах с повышенными требованиями к контролю и управлению доступом: на вокзалах, в аэропортах, на проходных предприятий и бизнес-центров. Их главное отличие – надежность перекрытия зоны прохода.

При монтаже нескольких турникетов в ряд, их корпуса формируют зону прохода, которая позволяет избежать установки дополнительных ограждений.

Важной особенностью данных турникетов является наличие функции автоматической «Антипаники», что позволяет разблокировать проход в случае чрезвычайных ситуаций, как без участия человека, так и по сигналу оператора.

Компактные и эргonomичные, эти турникеты легко интегрируются в любые системы контроля доступа и идеально подходят для установки в условиях ограниченного пространства.

Количество турникетов, необходимое для обеспечения быстрого и удобного прохода людей, рекомендуется определять, исходя из расчета пропускной способности. Рекомендуется устанавливать по одному турникету на каждые 500 человек, работающих или учащихся в одну смену.

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150–69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу 3 по ГОСТ IEC 61140–2012. Конструкция изделия обеспечивает безопасность людей при монтаже и эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- При монтаже турникета пользуйтесь только исправным инструментом.
- Подключение турникета производите при отключенном блоке питания.
- Корпус турникета необходимо заземлять.
- При выполнении монтажных работ используйте средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания от пыли, образующейся при штроблении стен.
- Монтаж источника питания следует проводить с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

При эксплуатации турникета необходимо соблюдать общие правила безопасности при использовании электрических установок.



ВНИМАНИЕ!

- Запрещается эксплуатировать турникет в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2. «Условия эксплуатации».
- Запрещается эксплуатировать турникет с источником питания, напряжение которого отличается от указанного в разделе 5 «Основные технические характеристики».
- Источник питания следует эксплуатировать с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТУРНИКЕТА

Тумбовые турникеты CARDDEX серии «STX-01» выполнены металла с полимерным покрытием, стойкое к агрессивным воздействиям окружающей среды. Современный дизайн и элегантный внешний вид позволяют вписать эти турникеты практически в любой интерьер, в том числе и премиум класса.

Турникеты серии «STX-01» предназначены для контроля и управления доступом в ручном режиме при участии оператора, а также для интеграции с контроллерами СКУД любых сторонних производителей.

Важной особенностью данных турникетов является наличие функции автоматической «Антипаники», что позволяет разблокировать проход в случае чрезвычайных ситуаций, как без участия человека, так и по сигналу оператора.

- Преимуществами тумбовых турникетов серии «STX-01» является надежность перекрытия зоны прохода. При монтаже нескольких турникетов в ряд, их корпуса формируют зону прохода, при которой отпадает необходимость установки дополнительных ограждений.
- Долговечный блокирующий механизм позволяет добиться длительной безотказной работы турникета при интенсивном использовании.
- Комфорт прохода обеспечивается благодаря наличию гидравлической системы демпфирования в сочетании с системой автоматического доворота.
- Турникет «STX-01» может работать как от пульта дистанционного управления, так и в составе любой СКУД.
- Контроллер турникета имеет вход для подключения к системе пожарной сигнализации.
- Турникет оснащен функцией автоматической «Антипаники».

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики турникетов и электронных проходных серий «STX» приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики турникета

Напряжение питания турникета (постоянного тока)	12 В
Средний ток потребления	от 0,3 до 3 А
Габаритные размеры турникета без планок (длина x ширина x высота)	286x330x1022 мм
Габаритные размеры турникета с планками	786x732x1022 мм
Рекомендуемая ширина прохода	550 мм
Масса турникета (нетто)	не более 36 кг
Тип запирающего механизма	нормально – открытый
Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода	60 чел/мин
Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода	35 чел/мин
Средняя наработка на отказ	5 млн проходов
Средний срок службы	12 лет
Диапазон температур, °C:	
– эксплуатация	+1...+45
– транспортировка и хранение	+1...+45
Степень защиты корпуса	IP 41 по EN 60529

Габаритные размеры турникета с установленным комплектом преграждающих планок приведены на рисунке 5.1

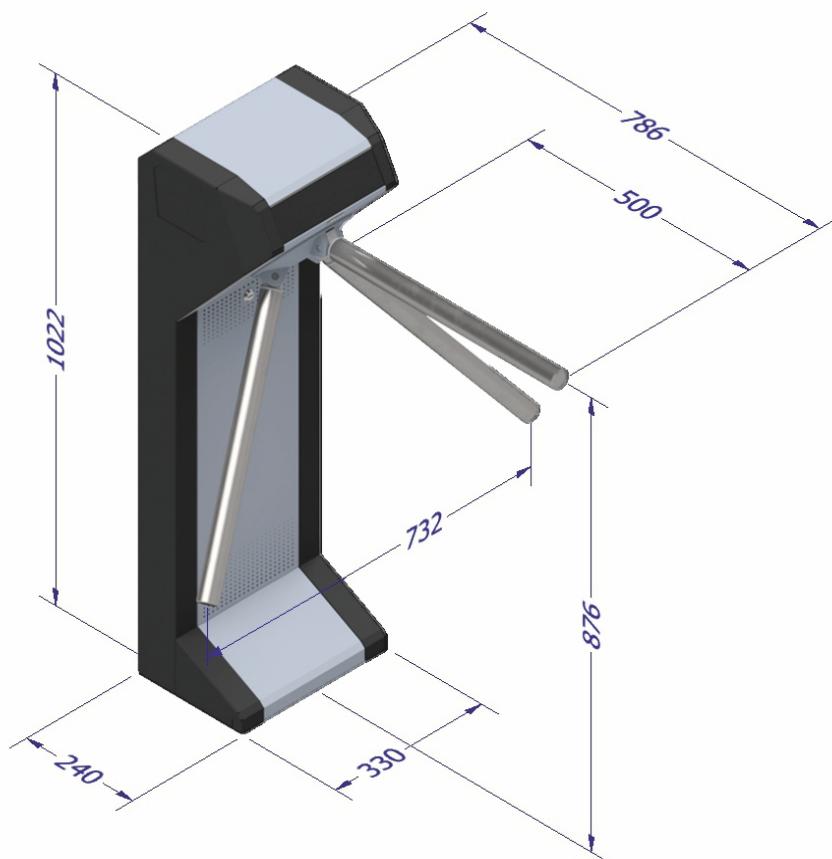


Рисунок 5.1. – Габаритные размеры турникета с планками

6 УСТРОЙСТВО ТУРНИКЕТА

Внешний вид турникета CARDDEX «STX-01» и состав его основных элементов представлен на рисунке 6.1. Турникет состоит из корпуса, внутреннего механизма, светодиодной панели индикации, электронной системы управления и механизмом T2, имеющим функцию автоматической «Антипаники».

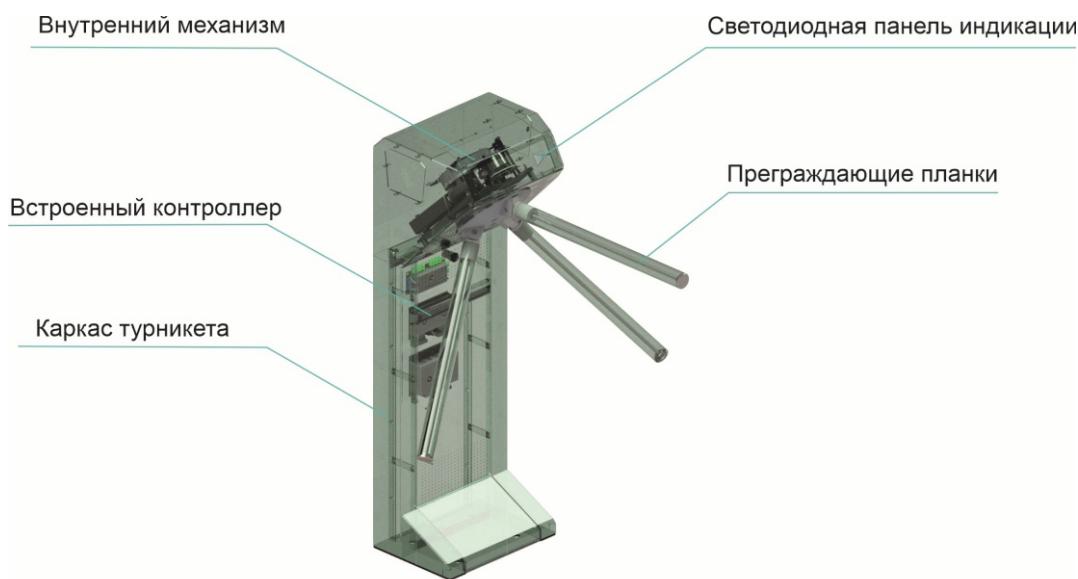


Рисунок 6.1 – Внешний вид турникета.



ВНИМАНИЕ!

Преграждающие планки не входят в стандартный комплект поставки турникета «STX-01» и приобретаются отдельно.

6.1 КОРПУС ТУРНИКЕТА

Корпус турникета выполнен в виде металлической конструкции, состоящей из: каркаса, верхней крышки, двух боковых панелей и декоративной панели. Корпус имеет стойкое к внешним воздействиям высокопрочное полимерное покрытие.

Элементы корпуса турникета представлены на рисунке 6.1.1



Рисунок 6.1.1 – Элементы корпуса турникета.

6.2 МЕХАНИЗМ ТУРНИКЕТА

Турникеты серии «STX-01» комплектуются внутренним механизмом модели Т2. Этот механизм зарекомендовал себя как надежное, долговечное и простое в эксплуатации решение. Благодаря гидравлической системе демпфирования и решению «нормально-открытый механизм» турникет имеет бесшумную работу и плавный автоматический поворот преграждающих планок до исходного положения после каждого прохода.

Направление поворота планок отслеживают два оптических датчика, установленные на механизме. Если электроника турникета, при отслеживании состояния, определяет попытку несанкционированного прохода, то происходит блокировка механизма.

Более детально механизм турникета представлен в п.п. 12.2 настоящего Руководства.

На рисунке 6.2.1 отображено устройство механизма турникета.

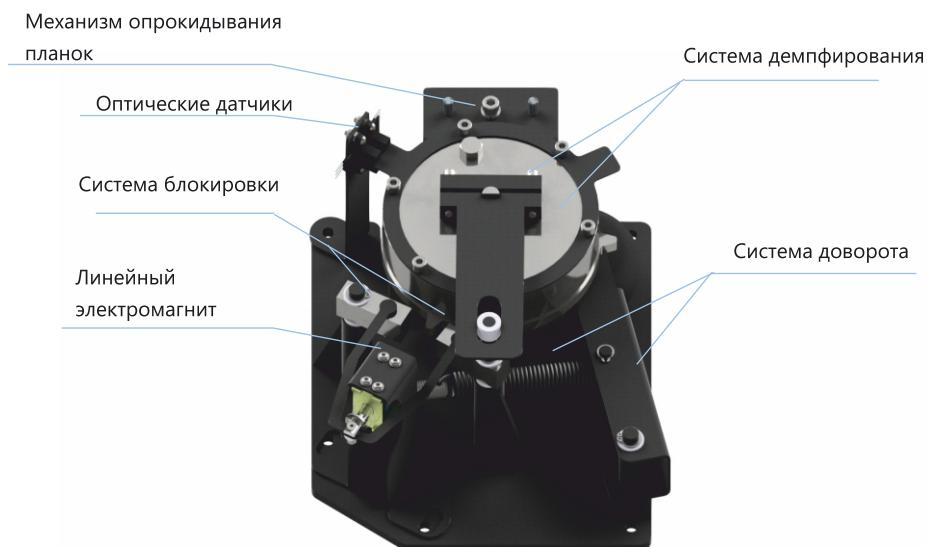


Рисунок 6.2.1 – Устройство механизма турникета

6.3 КОНТРОЛЛЕР

Турникет CARDDEX «STX-03» оснащен контроллером «CBU-250», внешний вид которого представлен на рисунке 6.3.1



Рисунок 6.3.1 – Контроллер «CBU-250»

Контроллер «СВУ-250» предназначен для работы в составе турникетов, оснащенных линейным электромагнитом, в качестве основного исполнительного устройства.

Рассмотрим разъемы, расположенные на верхней стороне платы контроллера «СВУ-250»

1 Разъем «READER 1». Служит для подключения совместимых считывателей производства компании CARDDEX.

2 Разъем «READER 2». Служит для подключения совместимых считывателей производства компании CARDDEX.

3 Разъем «TURNSTILE». Служит для подключения управляющего модуля «ICC-251»

На нижней стороне платы контроллера «СВУ-250» расположен разъем «EP MODULE», предназначенный для подключения контроллеров расширения функционала.

Все указанные разъемы имеют в своем составе фиксаторы для повышения механической устойчивости соединения к внешним физическим воздействиям: тряска, вибрация, натяжение сигнального шлейфа и т.д.

Также, на нижней стороне платы контроллера имеются два разъемных клеммных блока. Рассмотрим назначение контактов блоков по порядку слева направо:

4 «+12V» – подключение внешнего питания контроллера.

5 «GND» – общая шина для подключения питания.

6 «IN1» – потенциальный вход управляющего сигнала для разблокировки механизма турникета в направлении №1. Перевод сигнала в активное состояние производится путем установки уровня напряжения на нем равному уровню напряжения на общейшине. Сигнал активен, пока на нем присутствует напряжение низкого уровня.

7 «IN2» – потенциальный вход управляющего сигнала для разблокировки механизма турникета в направлении №2. Перевод сигнала в активное состояние производится путем установки уровня напряжения на нем равному уровню напряжения на общейшине. Сигнал активен, пока на нем присутствует напряжение низкого уровня.

8 «ALARM» – потенциальный вход управляющего сигнала для разблокировки механизма во всех направлениях, а также для отключения удерживающего замка преграждающей планки, с последующим автоматическим освобождением зоны прохода. Перевод сигнала в активное состояние производится путем установки уровня напряжения на нем равным уровню напряжения на общейшине. Сигнал активен, пока на нем присутствует напряжение низкого уровня. Служит для разблокировки турникета по тревоге с внешнего контроллера, блока управления и т.д.

9 «GND» – общая шина.

10 «A+» – сигнал линии связи стандарта RS-485.

11 «B-» – сигнал линии связи стандарта RS-485.

12 «OUT1» – выход сигнала факта совершения прохода в направлении №1. Факт прохода подтверждается наличием импульса напряжения в границах от 0 до 5 вольт с заданной длительностью и полярностью.

По умолчанию установлен активный уровень сигнала «низкий» и длительность импульса факта совершения прохода – 500 мс.

- 13 «OUT2» – выход сигнала факта совершения прохода в направлении №2. Факт прохода подтверждается наличием импульса напряжения в границах от 0 до 5 вольт с заданной длительностью и полярностью. По умолчанию установлен активный уровень сигнала низкий и длительность импульса факта совершения прохода – 500 мс.
- 14 «GND» – общая шина.
- 15 «VCC» – выход линии питания +5V.
- 16 «W1.0» – выход сигнала wiegand линии 0 для считывателя №1.
- 17 «W1.1» – выход сигнала wiegand линии 1 для считывателя №1.
- 18 «W2.0» – выход сигнала wiegand линии 0 для считывателя №2.
- 19 «W2.1» – выход сигнала wiegand линии 1 для считывателя №2.

На выходы wiegand транслируются номера карт, прикладываемых к считывателям. Данная информация предназначена для использования сторонним контроллером. На основе нее принимается решение о разблокировке турникета в соответствующем направлении. По умолчанию передача информации производится согласно стандарта Wiegand 26. Также имеется поддержка передачи сообщения согласно стандарта Wiegand 34. Установка стандарта сообщения производится с использованием соответствующего приложения для настройки.

6.4 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Контроллер «CBU–250» комплектуется модулем управления «ICC–251», внешний вид которого представлен на рисунке 6.4.1

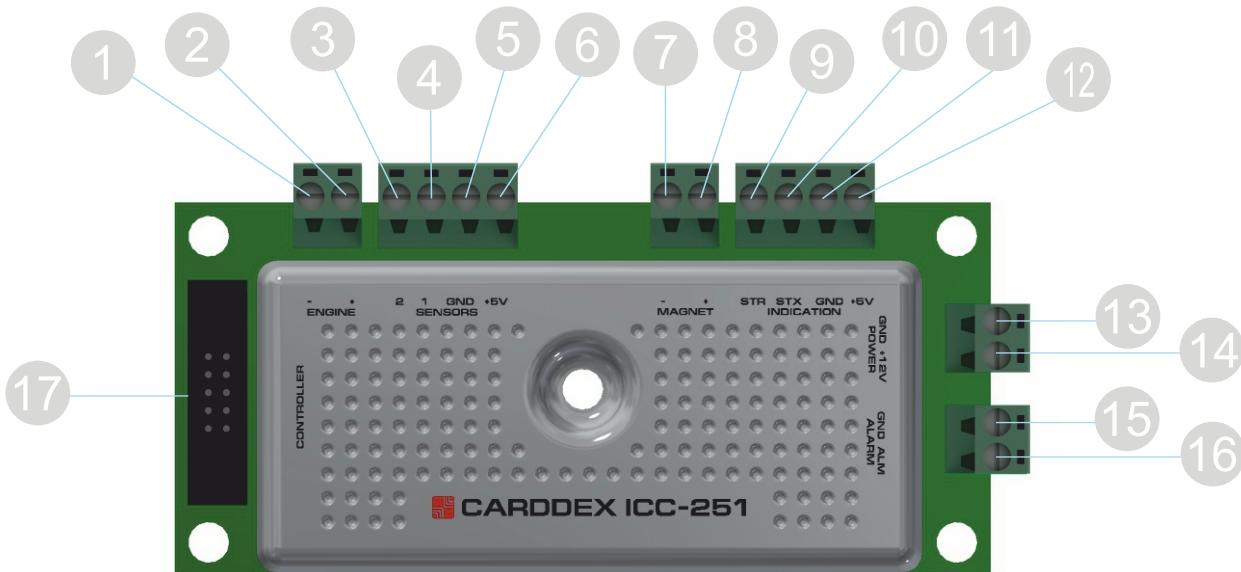


Рисунок 6.4.1 – Модуль управления ICC-251

Модуль управления «ICC-251» позволяет контроллеру «СВУ-250» управлять работой линейного электромагнита. Также на контакты клемм модуля выведены сигнальные линии подключения оптических датчиков, светодиодной индикации на крышке турникета и линия подключения сигнала «тревога» охранно-пожарной сигнализации.

Подключение модуля управления «ICC-251» к контроллеру «СВУ-250» производится гибким интерфейсным шлейфом на разъем «CONTROLLER».

Рассмотрим разъемы, расположенные на плате модуля «ICC-251» (Рис. 6.4.1)

Разъем «ENGINE». Служит для подключения линейного электромагнита – исполнительного устройства блокирующего механизма.

1 2 Контакты для подключения линейного электромагнита

Разъем «SENSORS». Служит для подключения оптических датчиков. Контакты группы:

- 3 «2». Сигнальная линия второго оптического датчика.
- 4 «1». Сигнальная линия первого оптического датчика.
- 5 GND. Общая шина.
- 6 +5V. Шина питания оптических датчиков.

Разъем «MAGNET». Служит для подключения электромагнита замка планок типа «Антипаника».

7 8

Разъем «INDICATION». Служит для подключения светодиодной индикации, расположенной на крышке турникета. Контакты группы:

- 9 Разъем не применяется в настройка оборудования серии STX.
- 10 STX. Сигнальная линия для подключения индикации турникетов серии STX.
- 11 GND. Общая шина.
- 12 +5V. Шина питания светодиодов индикации.

Разъем «POWER». Служит для подключения внешнего питания. Контакты группы:

- 13 GND. Общая шина.
- 14 +12V. Подключение шины питания напряжением постоянного тока 12В.

Разъем «ALARM». Служит для подключения внешнего сигнала тревоги. Тип подключения – нормально-разомкнутый сухой контакт. Контакты группы:

- 15 GND. Общая шина.
- 16 ALM. Линия сигнала тревоги. При наличии напряжения низкого уровня переводит модуль в аварийный режим, механизм турникета разблокируется для прохода в обоих направлениях.

- 17 Разъем «CONTROLLER». Служит для подключения к контроллеру «СВУ-250» посредством интерфейсного шлейфа. Разъем имеет в своем составе фиксаторы для повышения механической устойчивости соединения к внешним физическим воздействиям: тряска, вибрация, натяжение сигнального шлейфа и т.д.

6.5 ИНДИКАЦИЯ ТУРНИКЕТА

Внешний вид индикаторов турникета представлен на рисунке 6.5.1



Рисунок 6.5.1 – Внешний вид индикаторов турникета

Информационные световые индикаторы турникета определяют четыре режима работы, показанные на рисунке 6.5.2

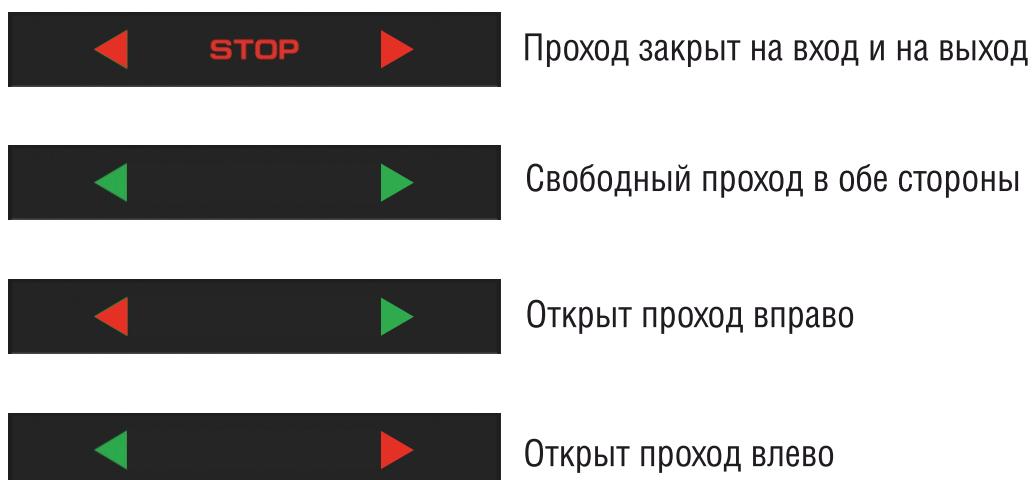


Рисунок 6.5.2 – Режимы индикации турникета

6.6 ПРЕГРАЖДАЮЩИЕ ПЛАНКИ

В турникетах серии «STX-01» используются преграждающие планки для механизма с функцией автоматической «Антипаники».

Преграждающие планки могут быть выполнены из алюминия или нержавеющей стали.

На алюминиевых преграждающих планках для утяжеления устанавливаются заглушки из нержавеющей стали, а на планках из нержавеющей стали, напротив, для облегчения – заглушки из алюминия.

Внешний вид и устройство стандартных преграждающих планок представлен на рисунке 6.6.1



Рисунок 6.6.1 – Преграждающие планки для механизма автоматической «Антипаники».

Принцип работы механизма автоматической «Антипаники» заключается в следующем: при поступлении сигнала от ПДУ или автоматической установки пожарной сигнализации, механизм удержания преграждающих планок разблокируется, преграждающая планка автоматически складывается освобождая зону прохода.



Рисунок 6.6.2 – Принцип работы преграждающих планок для механизма автоматической «Антипаники».

Преграждающие планки производства компании «CARDDEX» изготавливаются в двух исполнениях: с применением круглой трубы диаметром 38 мм из анодированного алюминия или из шлифованной нержавеющей стали.



ВНИМАНИЕ!

Преграждающие планки не входят в стандартный комплект поставки турникета «STX-01» и приобретаются отдельно.

6.7 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТУРНИКЕТОМ

Управление турникетами «STX-01» может осуществляться при помощи пульта дистанционного управления.

На рисунке 6.7.1 показан внешний вид модификаций пульта дистанционного управления.



Рисунок 6.7.1 – Внешний вид ПДУ

Пульт дистанционного управления предназначен для разблокировки прохода через турникет в требуемом направлении, а также для управления электромагнитным замком механизма опрокидывания планок.

Он выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС пластика. На лицевой панели корпуса ПДУ турникета расположены три кнопки с фиксацией положения и встроенными индикаторами.

Каждая из кнопок предназначена для разблокировки/блокировки турникета в выбранном направлении, а также для активации автоматического опускания преграждающей планки.

7 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА

Для монтажа турникета вам понадобятся следующие инструменты:



· электроперфоратор;



· сверло твердосплавное;



· штроборез для выполнения кабельного канала;



· отвертка с крестообразным шлицем;



· ключи торцовые;



· набор шестигранных ключей;



· уровень;



· рулетка;



· жесткая проволока длиной 1,5 м (для протягивания кабелей).



ВНИМАНИЕ!

Компания–установщик турникета должна сделать отметку об установке в гарантийном талоне на изделие.

7.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД МОНТАЖОМ

Установка турникета, прежде всего, требует предварительного обследования места, где будет производиться монтаж. Необходимо четко представлять размеры помещения и особенности его планировки.

Для удобства целесообразно предварительно разработать схему размещения, в соответствии с которой монтажная группа будет производить работу. При этом необходимо учитывать, как будет организован вход и выход. Это особенно важно при большом количестве пользователей.

Количество турникетов, необходимое для обеспечения одиночного прохода людей в течение примерно 20 минут, рекомендуется определять исходя из расчета 500 человек на один турникет.



ВАЖНО!

При разработке схемы необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности.

7.2 ПОДГОТОВКА ТУРНИКЕТА К МОНТАЖУ

Подготовка турникета к монтажу производится в следующей последовательности:

- 1 Распаковать и провести осмотр турникета на предмет целостности, отсутствия видимых повреждений и дефектов.
- 2 Проверить комплектность на соответствие перечню, указанному в паспорте приобретенного изделия.
- 3 Провести осмотр фундамента (пола), на который предполагается производить монтаж и установку турникета. Убедитесь в прочности и твердости пола.

Требования к фундаменту (полу):

- Пол должен быть бетонным не ниже марки 400;
- Толщина не менее 150 мм;
- Поверхность должна быть ровной и не иметь дефектов (выбоин, наплывов и т.п.).

- 4 На время монтажных работ необходимо организовать временный проход. Он должен быть организован вдали от места монтажа турникета.

7.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОНЫ ПРОХОДА


При проведении монтажа турникета необходимо учитывать, что верхняя преграждающая планка должна находиться на расстоянии не более 5 см от формирователя прохода (любая поверхность, перпендикулярная верхней преграждающей планке: модуль ограждения, стена и т.п.).

Для турникетов «STX-03» мы рекомендуем использовать ограждения прохода и секции «Антипаника» CARDDEX серии «ХТА», выполненные в том же дизайне. При использовании этих ограждений допустимое расстояние от регулятора прохода до конца планки турникета можно сократить до 0 см, учитывая особенности конструкции ограждений данной серии.



При использовании планок «Антипаника» и варианте установки турникета планками к стене, от стены необходимо заложить дополнительное расстояние в 6 см до планки турникета.

На рисунке 7.3.1 показаны правильно и неправильно произведенные варианты монтажа турникетов. Если монтаж произведен неправильно, то, при совершении прохода, планка турникета может не осуществлять поворот на требуемый угол (более 60 градусов), вследствие чего преграждающие планки вернутся в исходное состояние, и проход не будет учтен.

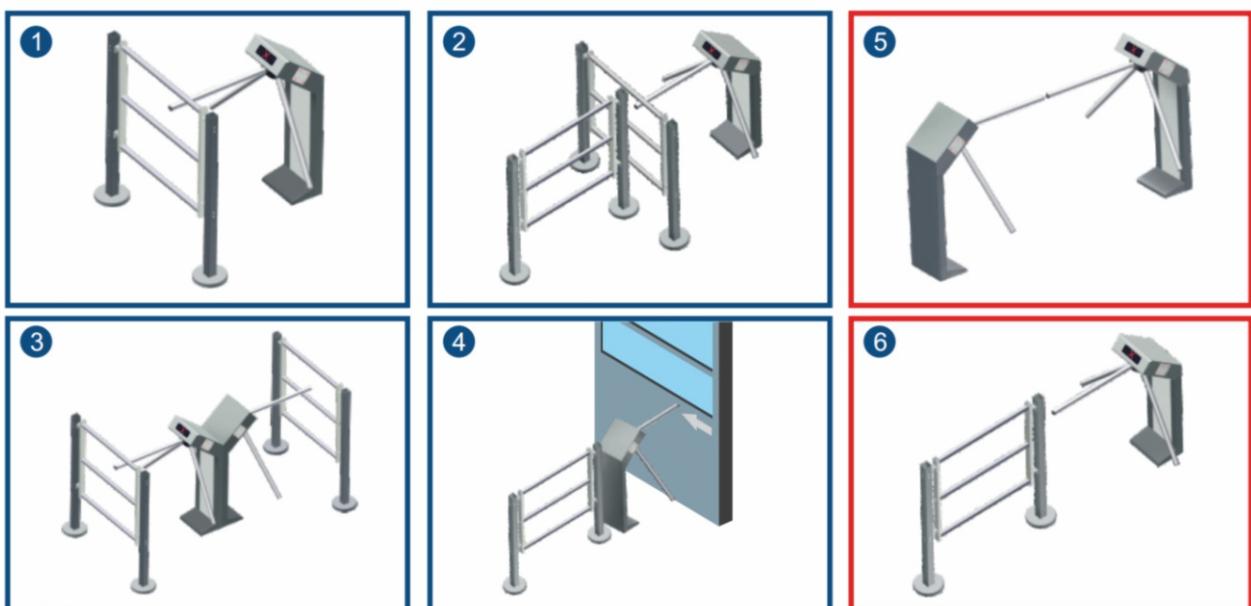

1 2 3 4 Монтаж турникета произведен правильно
5 6 Монтаж турникета произведен неправильно

Рисунок 7.3.1 – Правильные и неправильные варианты монтажа турникета

7.4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ТУРНИКЕТА



ВНИМАНИЕ!

Установку турникета и его крепление к полу следует производить при снятых преграждающих планках.

Крепление турникета к полу необходимо осуществлять четырьмя шурупами с шестигранной головкой «Глухарь» (D=12мм, L=80–120мм) с дюбелем.



Рисунок 7.4.1 – Шуруп с шестигранной головкой «Глухарь» с дюбелем

Для монтажа турникета необходимо произвести частичную разборку:

- 1 Открыть замок центральной панели и демонтировать ее, как это показано на рисунке 7.4.2



Рисунок 7.4.2 – Демонтаж центральной панели

- 2 Снять нижнюю крышку, как это показано на рисунке 7.4.3, под которой располагаются крепежные отверстия для монтажа турникета.

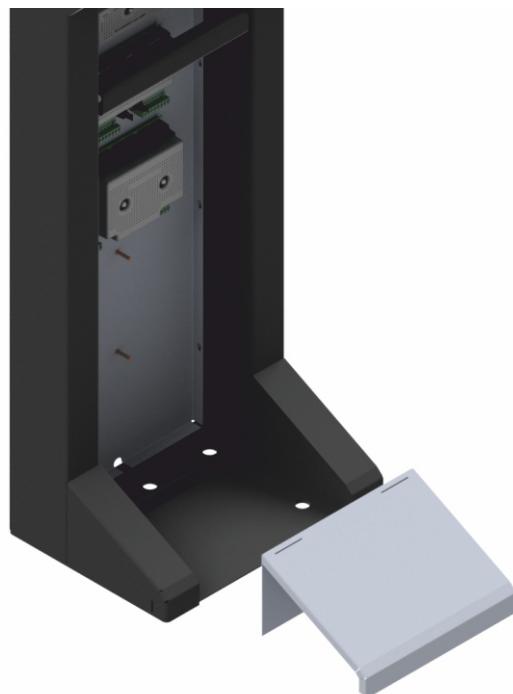


Рисунок 7.4.3 – Демонтаж нижней крышки.

- 3 Турникет установить на место его монтажа и произвести разметку для сверления отверстий в полу.
- 4 Сверление производить сверлом диаметром 16 мм. В отверстия установить распорные дюбели диаметром 16 мм и длиной 80 – 120 мм (рис. 7.4.1).
- 5 В зависимости от выбора способа прокладки проводов, нужно либо просверлить сквозное отверстие на нижний (цокольный) этаж, где по потолку проложить провода от турникета до устройства управления, либо произвести подготовку борозд (штроб) в полу этажа установки турникетов в том же направлении.



ВНИМАНИЕ!

Создание борозд в плитах перекрытия, а также горизонтальных борозд в стенах панельных зданий запрещено, так как в таких зданиях все стены являются несущими и это снижает несущую способность конструкций здания и может привести к обрушению. Устройство борозд в монолитных зданиях разрешается на глубину не более глубины залегания арматуры по той же причине.

- 6 Перед установкой турникета завести в него кабели управления и питания и убедиться, что ни один кабель не повреждён и не пережимается при установке.
- 7 После ввода кабелей через крепежные отверстия в основании турникета установить шурупы. Выровнять турникет. Зажать шурупы.
- 8 После зажима шурупов убедитесь в устойчивости смонтированного турникета.

7.5 УСТАНОВКА СТАНДАРТНЫХ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК

Преграждающие планки механизма с функцией автоматической «Антипаники» имеют надёжную систему крепления к фланцу механизма.

Преграждающие планки устанавливают в следующем порядке:

- Держатель преграждающей планки установить между двух направляющих на фланце.
- Вставить ось в отверстия на направляющих фланца.
- Вставить упорный винт в отверстие на держателе преграждающей планки, затянуть винт шестигранным ключом.

Процесс установки преграждающих планок показан на рисунке 7.5.1

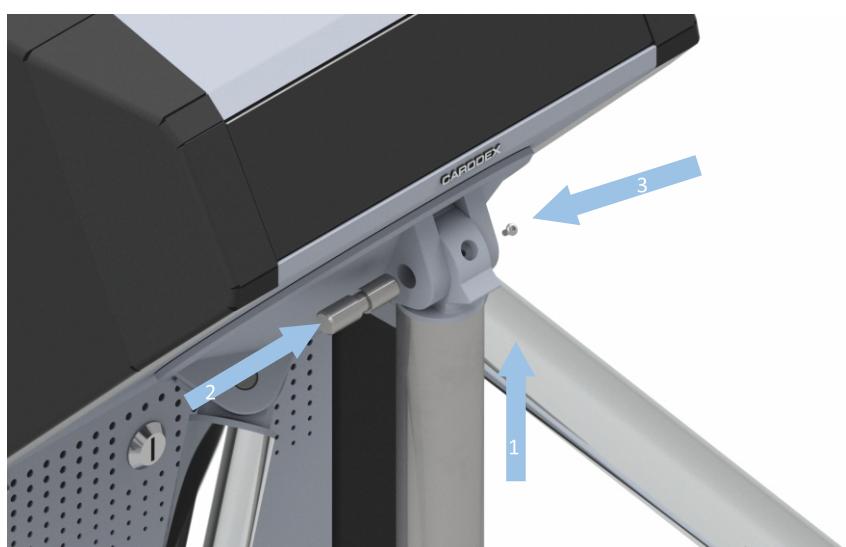


Рисунок 7.5.1 – Установка преграждающих планок.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается садиться и облокачиваться на все виды преграждающих планок. Максимальная нагрузка на верхнюю планку не должна превышать 15 кг.

8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТУРНИКЕТА

Смонтированный турникет необходимо подключить к управляющим элементам и электропитанию. Пульт дистанционного управления, источник питания, а также, при необходимости, контроллер СКУД и автоматическая установка пожарной сигнализации АУПС подключаются к контроллеру турникета в соответствии со схемой, представленной на рисунке 8.1.

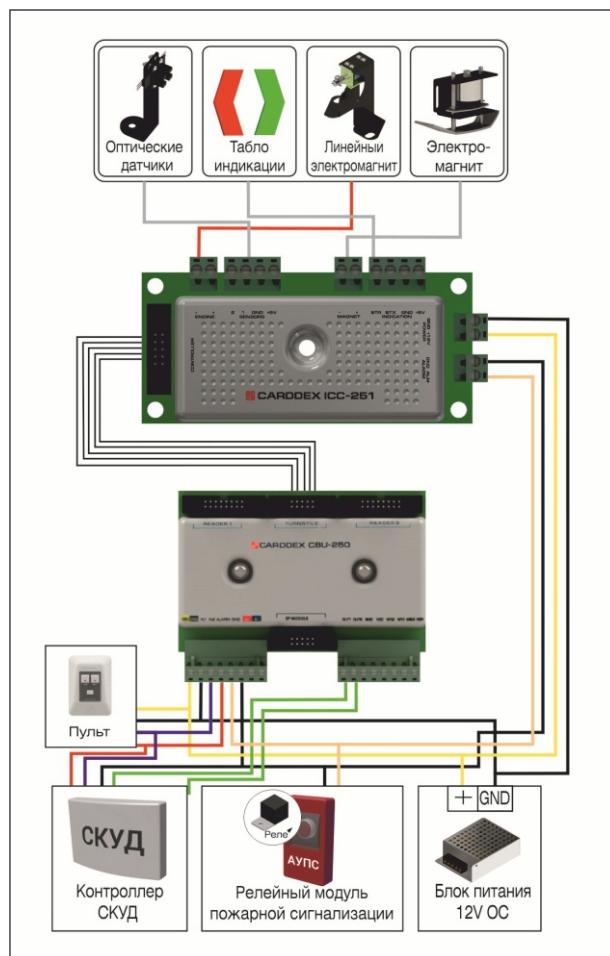


Рисунок 8.1 – Схема основных подключений турникета

Турникет имеет внутренние и внешние подключения.

Внутренние подключения являются неделимой частью турникета и осуществляются изготовителем, они включают в себя следующие элементы:

- Контроллер CARDDEX «СВУ-250»;
- Модуль управления «ICC-251»;
- Линейный электромагнитный привод системы блокировки;
- Светодиодные индикаторы;
- Оптические датчики направления прохода.
- Электромагнит механизма автоматической «Антапаники».

Внешние подключения являются отдельно взятыми устройствами и осуществляются, как правило, организацией-установщиком турникета. Основными внешними подключениями турникетов «STX-01» являются:

- Пульт дистанционного управления;
- Источник питания.

Дополнительно могут быть подключены:

- Сторонняя система контроля и управления доступом;
- Автоматическая установка пожарной сигнализации.



ВНИМАНИЕ!

Все подключения турникета необходимо проводить при отключенном электропитании!

8.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПДУ К ТУРНИКЕТУ

Схема подключения ПДУ приведена на рисунке 8.1.1



Рисунок 8.1.1 – Подключение ПДУ к турникету

Порядок подключения ПДУ к турникуту:

- 1 Установите ПДУ в удобном для оператора месте;
- 2 Подключите желтый провод кабеля пульта к клемме +12V контроллера «СВУ-250» как это показано на рисунке 8.1.1
- 3 Далее, подключите черный провод кабеля пульта к контакту GND;
- 4 Затем, подключите синий и красный провода к контактам IN1 и IN2 соответственно;
- 5 Подключите внешний источник питания согласно пункту 8.4. настоящего Руководства;
- 6 Проверьте надежность крепления всех соединений.

8.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОРОННЕГО КОНТРОЛЛЕРА СКУД К ТУРНИКЕТУ

Общая схема подключения турникета к контроллеру СКУД представлена на рисунке 8.2.1

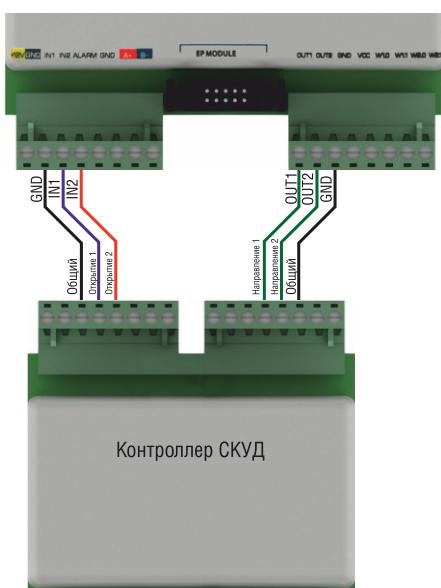


Рисунок 8.2.1 – Подключение турникета к стороннему СКУД



ВНИМАНИЕ!

Перед подключением убедитесь, что СКУД и турникет обесточены.

Для подключения к стороннему контроллеру СКУД:

- 1 Соедините контакт GND контроллера турникета с контактом GND внешнего контроллера;
- 2 Подключите выходы управления внешнего контроллера, предназначенные для открытия турникета на проход, к контактам «IN1» и «IN2» контроллера «СВУ-250»;
- 3 Для контроля направления прохода через турникет к контакту «OUT 1» и «OUT 2» платы контроллера «СВУ-250» необходимо подключить контакт, соответствующий функции контроля прохода внешнего контроллера.

**ВАЖНО!**

Все входы и выходы платы контроллера «СВУ-250» имеют рабочее напряжение 5 Вольт и нагрузочную способность – не более 20 мА.

8.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ К ТУРНИКЕТУ

Схема подключения турникета к пожарной сигнализации представлена на рисунке 8.3.1

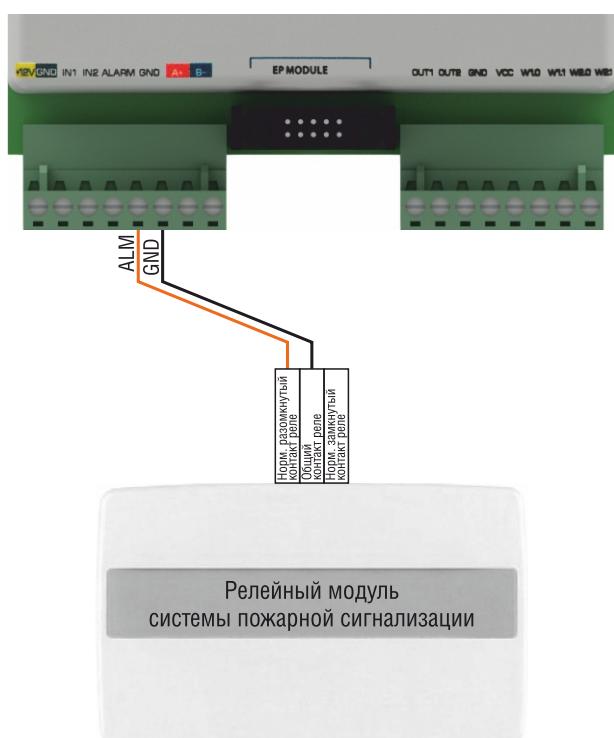


Рисунок 8.3.1 – Подключение АУПС к турникету

Для подключения турникета к автоматической установке пожарной сигнализации необходим двужильный провод.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед подключением убедитесь, что контроллер турникета и АУПС обесточены.

Порядок подключения к АУПС:

- 1 Жилу 1 подключите к клемме ALARM на «СВУ-250»;
- 2 Жилу 2 подключите к клемме GND;
- 3 Со стороны АУПС соедините кабель через нормально разомкнутый «сухой контакт» или нормально разомкнутые контакты реле;
- 4 Проверьте надежность крепления всех соединений.

8.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ К ТУРНИКЕТУ

Подключение внешнего источника питания является завершающей операцией подключения внешних устройств к турникету.

Схема подключения внешнего источника питания приведена на рисунке 8.4.1

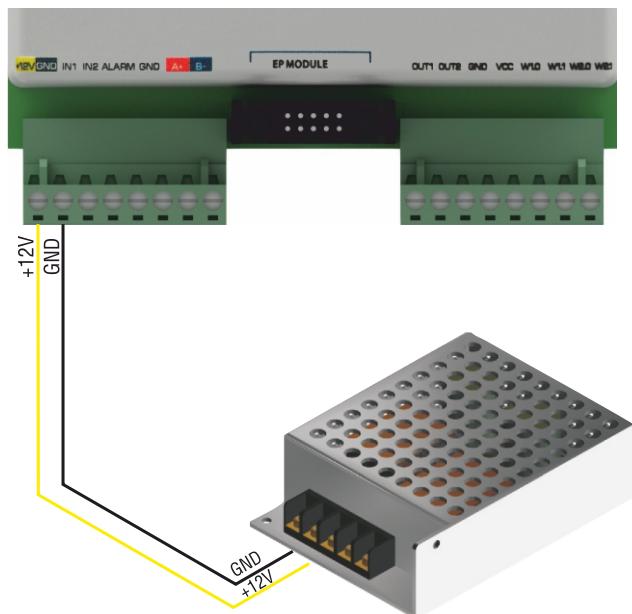


Рисунок 8.4.1 – Подключение питания к турникету

Для подключения питания к турникуту:

- 1 Подключите турникет к контуру заземления;

**ВАЖНО!**

В случае отсутствия заземления, производитель вправе снять турникет с гарантии.

**ВАЖНО!**

При подключении турникета рекомендуется использование трансформаторного блока питания соответствующего номинала.

- 2 Установите блок питания в свободном для доступа оператора месте и также подключите его к контуру заземления;
- 3 Затем подключите кабели питания к клеммам «+12V» и «GND» контроллера «СВУ-250».

Для определения сечения кабеля питания в зависимости от дальности подключения пользуйтесь данными таблицы 2.

Таблица 2 – Сечения кабеля питания в зависимости от дальности подключения.

Дальность подключения	до 10 м	от 10 до 30 м	от 25 до 50 м
Сечение провода	2x1,2 мм ²	2x1,5мм ²	2x2мм ²

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА

9.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ТУРНИКЕТА

**ВНИМАНИЕ!**

При эксплуатации турникета соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами.

Перед включением турникета убедитесь в правильности всех подключений и исправности сетевого кабеля источника питания турникета. Подключите сетевой кабель источника питания турникета к сети с напряжением и частотой, указанными в паспорте на этот источник питания.

**ВНИМАНИЕ!**

Запрещается подключать источник питания турникета в сеть с напряжением и частотой, отличающимися от значений, указанных в Паспорте на этот источник питания.

Включите блок питания.

После включения питания начальное состояние турникета – «Закрыто». Оба индикатора турникета должны гореть красным цветом.

Турникет серии «STX-01» может работать как в составе системы контроля управления доступом, так и от пульта дистанционного управления.

9.2 УПРАВЛЕНИЕ ТУРНИКЕТОМ С ПОМОЩЬЮ ПДУ

Турникет CARDDEX «STX-01» может управляться при помощи пульта дистанционного управления. Описание ПДУ представлено в п.п. 6.7. настоящего Руководства, а порядок его подключения в п.п. 8.1.

Физический принцип управления турникетом от дистанционного пульта, следующий: при нажатии соответствующих кнопок пульта происходит замыкание контактов IN 1 и/или IN 2 с контактом GND на контроллере «СВУ-250». Вследствие чего турникет разблокируется для прохода в нужную сторону.

Управляющие кнопки ПДУ оснащены механизмом фиксации. А для визуального определения текущего состояния турникета на кнопках ПДУ установлены светодиодные индикаторы.

В таблице 4 показаны различные состояния индикации кнопок ПДУ и турникета в зависимости от режима работы.

Таблица 3. Режимы работы и индикация ПДУ и турникета.

Режимы работы	Индикация кнопок ПДУ	Индикация на турникете
		
Оба направления закрыты	Индикаторы обоих кнопок ПДУ выключены	Обе стрелки индикации горят красным
		Стрелка, показывающая в сторону открытого прохода, горит зеленым. Другая стрелка – красным.
		Обе стрелки индикации турникета горят зеленым.

9.3 УПРАВЛЕНИЕ ТУРНИКЕТОМ В СОСТАВЕ СКУД

Турникет «STX-01» может управляться при помощи внешнего контроллера СКУД стороннего производителя. Физический принцип управления турникетом с помощью стороннего контроллера следующий:

- Для открытия турникета в одну сторону внешний контроллер, на время прохода, замыкает контакт IN 1 с GND на «СВУ-250»;
- Для открытия турникета в другую сторону контакт IN 2 замыкается с GND;
- Для контроля факта прохода и определения его направления с контроллера «СВУ-250» через выходы OUT 1 или OUT 2 передается сигнал на сторонний контроллер.



ПРИМЕЧАНИЕ!

По умолчанию на выходах установлена «положительная логика», т.е. контроллер «СВУ-250» сигнализирует о факте прохода переходом сигнала из высокого в низкий уровень.

- При замыкании контакта ALARM на GND, турникет будет открыт постоянно в обе стороны.
- Более подробная информация о функциях и инструментах управления используемых СКУД сторонних производителей содержится в прилагаемой к ним технической документации.

9.4 ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ТУРНИКЕТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

На объектах, где установлены турникеты, возможно возникновение различных чрезвычайных обстоятельств, таких как: пожары, землетрясения, затопления и прочие стихийные бедствия или аварийные ситуации. Для экстренной эвакуации с объекта, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо обеспечить беспрепятственный выход людей через контролируемую зону прохода с установленными на ней турникетами и ограждениями прохода.

Охраннику или оператору турникета при возникновении чрезвычайной ситуации следует незамедлительно сложить преграждающие планки «Антипаника» (рисунок 6.6.2).

Далее, необходимо проверить разблокировку секций «Антипаника» и открыть их на максимальное расстояние. При правильном подключении, разблокировка секций должна произойти автоматически по сигналу от системы пожарной сигнализации или при отключении электричества.

При отсутствии автоматической разблокировки, необходимо самостоятельно разблокировать секции «Антипаника» с помощью отдельной аппаратной кнопки.

10 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Турникеты «STX-01» имеют маркировку в виде номеров и этикеток, расположенных на различных узлах изделия и на упаковке:

- На шасси внутреннего механизма присутствует бирка: VXXXXXX;
- На корпусе турникета расположена информационная табличка. В табличке указана серия и модель турникета, основные электрические параметры и серийный номер. В серийном номере зашифрована дата выпуска турникета и порядковый номер.

Внешний вид таблички с расшифровкой серийного номера представлен на рисунке 10.1.

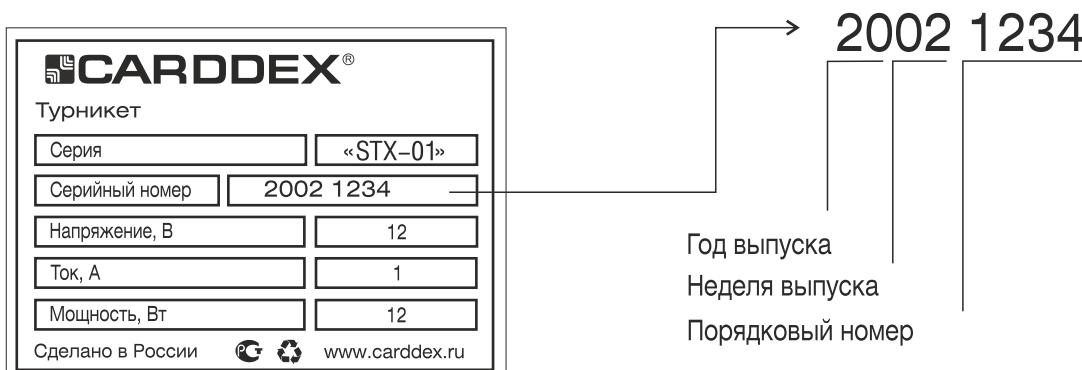


Рисунок 10.1 – Информационная табличка

- На печатной плате контроллера «СВИ-250» турникета находится шестизначный уникальный номер, нанесенный на саморазрушающимся стикере.

Турникет упакован в транспортную тару из пятислойного гофрокартона, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения. Габаритные размеры упаковочной коробки – 1200x350x500 мм.

11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Турникет в оригинальной упаковке производителя можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от –20 до +50°C и значении относительной влажности воздуха до 98% при 25°C без конденсации влаги.

После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями без оригинальной упаковки в течение не менее 12 часов.

12 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРНИКЕТА

В процессе эксплуатации турникетов «STX-01» необходимо проводить их регулярное сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание необходимо на протяжении всего срока службы турникета. От регулярности и качества обслуживания будет зависеть исправность работы и срок службы изделия.

Проведение сервисного обслуживания возможно как с привлечением специализированных обслуживающих организаций, так и своими силами при наличии необходимой квалификации, согласно данному разделу настоящего Руководства.

При заключении договора на плановое обслуживание со специализированной сервисной организацией ее сотрудники будут посещать объект для проведения обслуживания оборудования с периодичностью, установленной договором.

Виды сервисного обслуживания турникета отличаются периодичностью и набором технологических операций.

Таблица, определяющая периодичность планового технического обслуживания представлена в Приложении 1 к настоящему Руководству.

Этапы технологических операций сервисного обслуживания турникета включают в себя:

- Частичную разборку;
- Проверку крепления деталей и узлов турникета и устранение неисправностей;
- Смазку подверженных износу деталей исполнительного механизма и механизмов блокировки;
- Установку демонтированных деталей на место и общую проверку работы турникета.

12.1 ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА ТУРНИКЕТА

Для получения доступа ко всем необходимым узлам турникета, необходимо демонтировать центральную панель и снять нижнюю крышку, эти действия описаны в пункте 7.4 данного Руководства.

12.2 ПРОВЕРКА УЗЛОВ МЕХАНИЗМА ТУРНИКЕТА

На рисунке 12.2.1 показано расположение основных узлов механизма турникета.

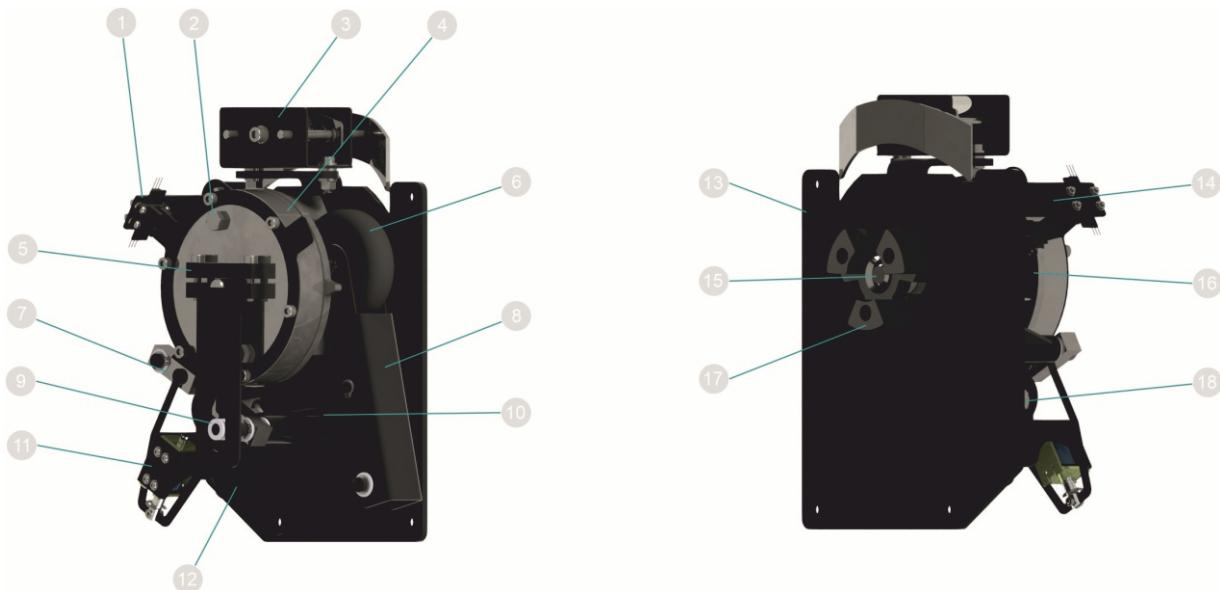


Рисунок 12.2.1 – Расположение узлов механизма турникета

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Оптические датчики. | 10 | Пружина доводчика. |
| 2 | Клапан заливки демпферной жидкости. | 11 | Линейный электромагнит. |
| 3 | Механизм автоматической «Антипаники». | 12 | Кронштейн линейного электромагнита. |
| 4 | Стакан демпфера. | 13 | Шасси механизма. |
| 5 | Кронштейн диска демпфера. | 14 | Кронштейн оптических датчиков. |
| 6 | Ролик доводчика. | 15 | Центральный вал. |
| 7 | Кулачки механизма блокировки. | 16 | Маховик. |
| 8 | Доводчик. | 17 | Держатель фланца |
| 9 | Фрикционная муфта. | 18 | Натяжитель пружины доводчика. |

Проделайте технологические операции в следующей последовательности:

- 1 Очистите шасси механизма и внутреннюю часть корпуса турникета от загрязнений;



ВНИМАНИЕ!

Не допускается использование абразивных и химически активных веществ при чистке загрязненных внутренних узлов и наружных поверхностей турникета.

- 2 Проверьте надежность крепления всех кабелей и, при необходимости, закрепите проводку в местах соединений;

**ВНИМАНИЕ!**

Не допускаются рывки кабелей и применение силы при их натяжении.

- 3 Проверьте и, при необходимости, подтяните резьбовые соединения креплений узлов механизма турникета;

**ВНИМАНИЕ!**

Не допускается применение чрезмерных усилий при затягивании (подтягивании) резьбовых соединений.

- 4 Проверьте работоспособность линейного электромагнита, попробовав произвести несанкционированный проход;

- 5 Проверьте гидравлический демпфер на наличие подтеков.

12.3 УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК ДЕМПФЕРНОЙ ЖИДКОСТИ

При интенсивной эксплуатации турникета, со временем, возможно возникновение небольших подтеков демпферной жидкости.

При наличии подтеков определите место протечки. Оно может быть на участке соединения стакана демпфера и его основания, либо в месте центральной оси демпфера.

Причинами протечки на участке соединения стакана демпфера и его основания могут быть ослабление затяжки винтов крепления демпфера или износ уплотнительного кольца.

Для устранения протечки по причине ослабления затяжки винтов – подтяните винты крепления демпфера, используя шестигранный ключ 4 мм.

На рисунке 12.3.1 показан порядок замены уплотнительного кольца.

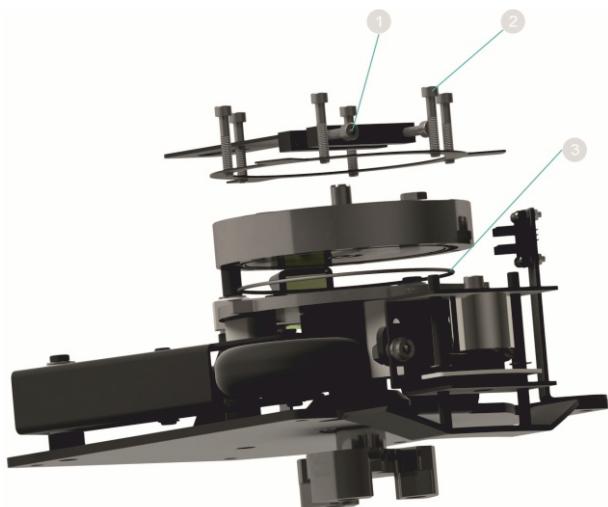


Рисунок 2.3.1 – Порядок замены уплотнительного кольца

Для замены уплотнительного кольца:

- 1 Ослабив винты держателя диска демпфера, снимите держатель;
- 2 Открутите 6 винтов крепления демпфера и снимите стакан демпфера;
- 3 Поменяйте уплотнительное кольцо;
- 4 Соберите демпфер в обратной последовательности.

Причиной протечек демпферной жидкости в месте центральной оси демпфера, как правило, является износ сальника.

На рисунке 12.3.2 показан порядок замены сальника.

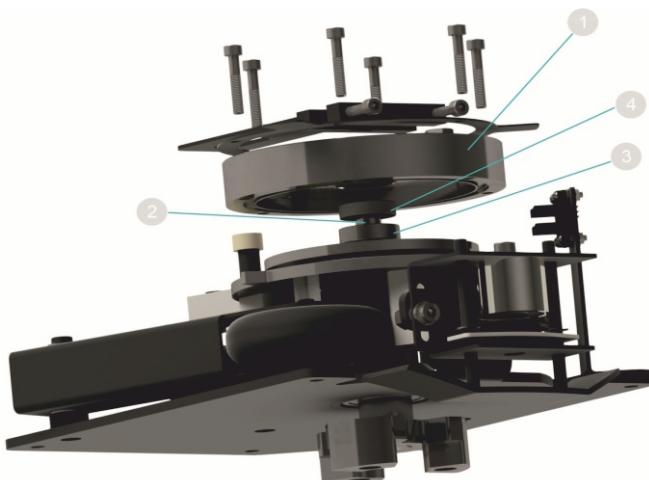


Рисунок 12.3.2 – Порядок замены сальника

Для устранения протечек проделайте следующие операции:

- 1 Снимите верхний стакан демпфера;
- 2 Легким постукиванием по оси извлеките диск демпфера;
- 3 Распрессыте подшипник на оси, чтобы получить доступ к сальнику;
- 4 Замените сальник;
- 5 Соберите демпфер в обратной последовательности.

При необходимости произведите доливку демпферной жидкости, как это показано на рисунке 12.3.3



Рисунок 12.3.3 – Доливка демпферной жидкости

Для доливки демпферной жидкости используйте следующий порядок операций:

- 1 Открутите винты клапанов демпфера;
- 2 Закрутите в один из клапанов шприц–нагнетатель;



ВНИМАНИЕ!

Шприц–нагнетатель не входит в стандартный комплект поставляемых турникетов и заказывается отдельно

- 3 Закачайте демпферную жидкость. Делайте это до тех пор, пока через другой клапан не выйдет весь воздух и немного закачиваемой жидкости;
- 4 Отсоедините шприц и закрутите винты клапанов;
- 5 Очистите внутренний механизм от всех загрязнений.

12.4 РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДОВОДЧИКА

Проверьте работу системы доворота турникета. Механизм должен обеспечивать плавный автоматический доворот преграждающих планок, возвращая их в исходное положение после каждого прохода через турникет.

Как правило, причиной ухудшения работы системы доворота турникета «STX-01» является ослабление натяжения пружины доводчика.

Порядок регулировки натяжения пружины доводчика представлен на рисунке 12.4.1

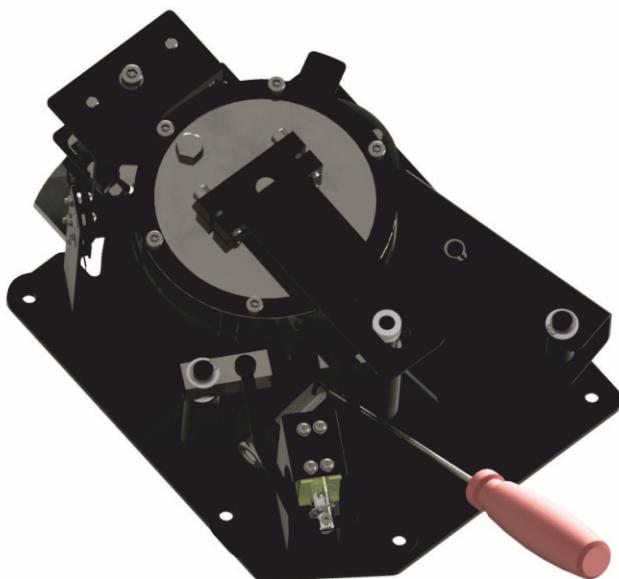


Рисунок 12.4.1 – Регулировка натяжения пружины доводчика

Для регулировки пружины вам понадобится отвертка с ручкой или любой похожий инструмент.

- 1 Вставьте отвертку между пружиной и регулятором натяжения и надавите на ручку, натягивая пружину.
- 2 Свободной рукой подкрутите регулировочную гайку до нужной степени натяжения.

Для ослабления натяжения пружины проделайте аналогичные операции, поворачивая регулировочную гайку в противоположном направлении.

12.5 СМАЗКА ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЗМА ТУРНИКЕТА

В случае появления каких-либо нехарактерных звуков при работе турникета осуществите смазку подвижных частей его механизма.

Расположение подвижных частей механизма и места смазки показаны на рисунке 12.5.1.

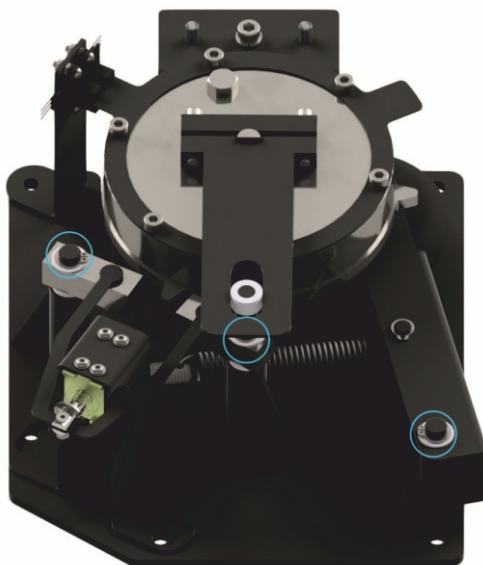


Рисунок 12.5.1 – Места смазки подвижных частей

Для смазки подвижных частей используйте машинное масло или силиконовую смазку.

- 1 Смажьте пружину доводчика турникета;
- 2 Смажьте ось ролика доводчика турникета;
- 3 Удалите излишки смазки.

12.6 СБОРКА И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТУРНИКЕТА

Операции сборки турникета производятся в обратной последовательности операциям его разборки, описанным выше.

После завершения работ по техническому обслуживанию:

- 1 Выполните сборку турникета;
- 2 Включите питание и проведите проверку работоспособности, совершив несколько тестовых проходов;
- 3 При отсутствии постороннего шума и каких-либо нарушений режимов работы турникет готов к эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ!**

В случае обнаружения во время ТО каких-либо дефектов рекомендуется обратиться в сервисную службу за консультацией.

Возможные неисправности, устранение которых может быть произведено собственными силами пользователя, приведены в таблице в Приложении 2 к настоящему Руководству.

Остальные возможные неисправности устраняются сервисными службами предприятия-изготовителя или партнеров.

13 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения заводского брака или каких-либо неисправностей возникших по вине Изготовителя и произошедших во время приемки, установки или эксплуатации турникета, необходимо произвести следующие действия:

- 1 Заполнить электронную форму рекламации на сайте www.carddex.ru и проинформировать о поломке или неисправности сервисную службу CARDDEX по телефону.
- 2 Проверить наличие действующего гарантийного талона на рекламационный турникет.

**ВНИМАНИЕ!**

Отсутствие действующего, корректно заполненного гарантийного талона лишает пользователя права на бесплатный гарантийный ремонт!

- 3 При необходимости, по запросу сервисной службы, предоставить номер гарантийного талона и дополнительную информацию по неисправному изделию. Специалисты сервисной службы CARDDEX определят, возможно ли решить возникшую проблему удаленно.
- 4 Если после обращения в сервисную службу проблема не решена удаленно, в зависимости от региона нахождения, пользователю необходимо обратиться в ближайший аккредитованный сервисный центр CARDDEX или произвести отправку неисправного изделия или его части непосредственно в службу сервиса компании для проведения диагностики неисправности.

**ВАЖНО!**

При отправке неисправного изделия или его части в сервисную службу CARDDEX необходимо приложить оригинал гарантийного талона на это изделие!

- 5 На основании результатов диагностики, аккредитованным сервисным центром или сервисной службой CARDDEX, будет произведена бесплатная гарантийная замена или ремонт неисправного узла изделия или предоставлен мотивированный письменный отказ. Условия гарантии на продукцию CARDDEX подробно изложены в Приложении 3 к настоящему Руководству.

14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

14.1 ВСТРОЕННЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ FRID СЧИТЫВАТЕЛИ СТАНДАРТА EM-Marin, MiFare

Бесконтактные считыватели работают по методу идентификации радиосигналом (RFID технология). Предназначены для сканирования с RFID-метки уникального идентификационного номера с последующей передачей, для обработки данных, на контроллер «СВУ-250».

Считыватели встроены в боковые поверхности верхней части каркаса турникета и подключены к контроллеру «СВУ-250» плоским интерфейсным кабелем с разъемом.

Внешний вид встроенных бесконтактных считывателей показан на рисунке 14.1.1



Рисунок 14.1.1 – Внешний вид встроенных бесконтактных считывателей

Электронные проходные серии STX оснащаются двумя типами бесконтактных считывателей:

Считыватель стандарта Em-Marin, поддерживающий распознавание идентификаторов формата EM4100/4200, 125 KHz.

Считыватель стандарта MiFare, поддерживающий распознавание идентификаторов формата ISO/IEC 14443A, 13.56 MHz

В состав считывателей стандарта EM-Marin входит световая индикация и зуммер.

В момент идентификации зуммер звуковым сигналом информирует пользователя о чтении номера с идентификатора.

Световая индикация считывателя и светодиодная панель работают синхронно и информирует пользователя о следующих режимах электронной проходной:

- «Красный цвет» – проход заблокирован.
- «Зеленый цвет» – проход разблокирован в указанном направлении.
- «Желтый цвет» – означает отсутствие номера RFID-метки в базе данных, проход заблокирован.

Технические характеристики считывателей представлены в таблице 4

Таблица 4 – Технические характеристики встроенных бесконтактных считывателей.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение питания постоянного тока	5V
Интерфейс связи с контроллером	UART
Габаритные размеры считывателя (ШхВхГ)	80,5 x 93,5 x 12 мм.
Масса считывателя	90 гр.
Считыватели стандарта EM-Marin.	
Ток потребления	100 mA
Потребляемая мощность	0.5 W
Дальность считывания для карт стандарта EM-Marin	до 5 см.
Дальность считывания для ля брелоков стандарта EM-Marin	до 4 см.
Считыватели стандарта MiFare.	
Ток потребления	300 mA
Потребляемая мощность	1.5 W
Дальность считывания для карт стандарта MiFare	до 4 см.
Дальность считывания для брелоков стандарта MiFare	до 2 см.

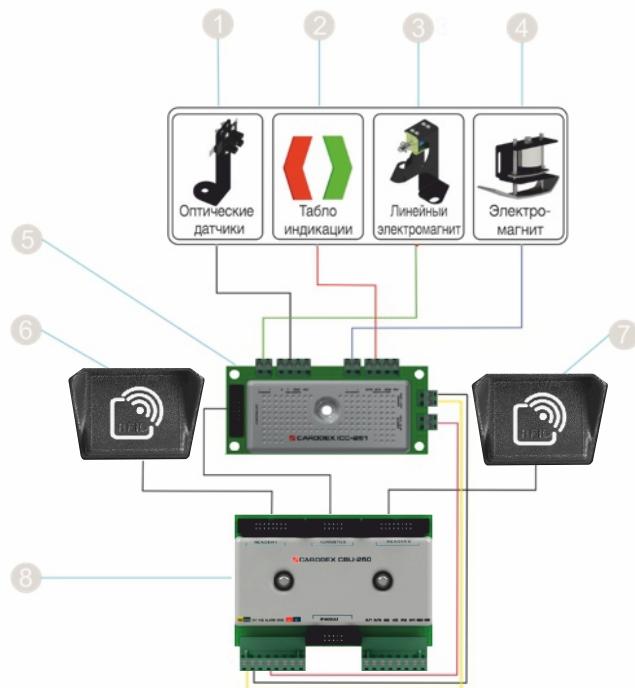


Рисунок 14.1.2 – Схема внутренних соединений электронной проходной STX-02 с встроенными FRID считывателями

- ① Оптические датчики
- ② Светодиодные индикаторы
- ③ Линейный электромагнит
- ④ Электромагнитный замок автоматической «Антипаники»
- ⑤ Модуль управления «ICC-251»
- ⑥ ⑦ Бесконтактные FRID считыватели стандарта EM-Marin, MiFare
- ⑧ Встроенный контроллер «CBU-250»

14.2 СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР «EP-2000»

Электронные проходные серии «STX» имеют возможность опционально комплектоваться сетевым контроллером «EP-2000».

Модуль сетевого контроллера позволяет расширить функционал электронной проходной, добавляя следующие возможности:

- Подключение биометрических модулей идентификации (сканеры отпечатков пальца);
- Подключение сканеров штрих кода, для реализации гостевого доступа;
- Подключение модуля учета рабочего времени;
- Хранение в памяти контроллера ключей идентификаторов и событий;
- Подключение к сети «Ethernet».

Технические характеристики сетевого контроллера представлены в таблице 5

Таблица 5 Технические характеристики сетевого контроллера «EP-2000».

Параметр	Значение
Напряжение питания (постоянный ток)	12V
Максимальный потребляемый ток	2.6A
Локальная память ключей и событий	50 000 ключей 25 0000 событий
Локальная память отпечатков пальцев*	500
Локальная память штрих-кодов*	5000
Интерфейсы связи с внешними устройствами.	Ethernet RS-485 RS-232
Количество релейных выходов	1
Габаритные размеры (ДxШxB), мм	120 x 100 x 35 мм.

*для электронных проходных, оснащенных соответствующим модулями идентификации.

На рисунке 14.2.1 представлен внешний вид сетевого контроллера «EP-2000».

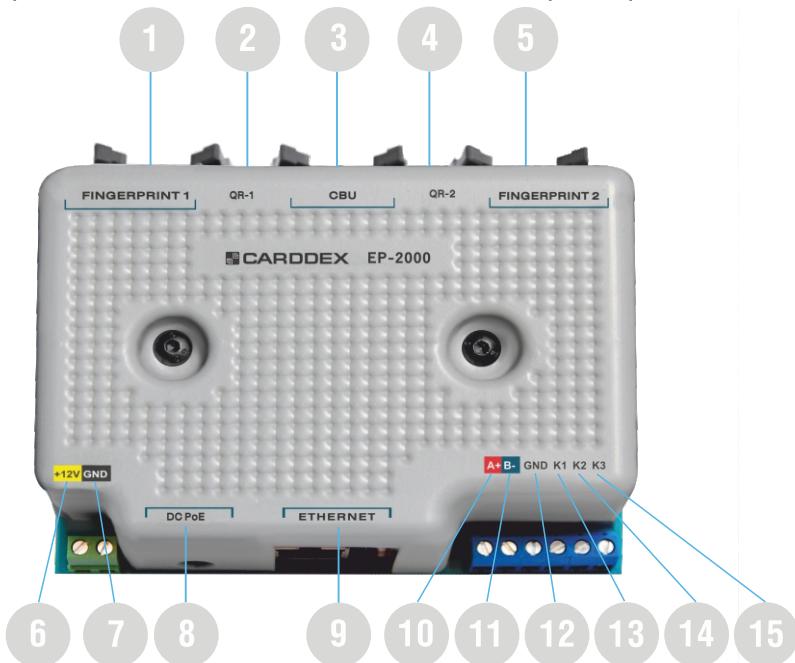


Рисунок 14.2.1 – Внешний вид сетевого контроллера «EP-2000»

Разъемы, расположенные на верхней стороне платы сетевого контроллера «EP-2000»

- 1 «FINGERPRINT 1» – разъем подключения дополнительных устройств, таких как: сканеры отпечатков пальцев, жидкокристаллический дисплей и другое совместимое оборудование;
- 2 «QR1» – разъем подключения сканеров штрих кода;
- 3 «CBU» – разъем интеграции с контроллером «CBU-250» производства компании «CARDDEX»;
- 4 «QR2» – разъем подключения сканеров штрих кода;
- 5 «FINGERPRINT 2» – разъем подключения дополнительных устройств, таких как: сканеры отпечатков пальцев, жидкокристаллический дисплей и другое совместимое оборудование;

Все указанные разъемы имеют в своем составе фиксаторы для повышения механической устойчивости соединения к внешним физическим воздействиям: тряска, вибрация, натяжение сигнального шлейфа и т.д.).

На нижней стороне платы контроллера имеются два съёмных клеммных разъема, разъем сетевого интерфейса RJ45 и разъем PoE. Рассмотрим назначение контактов клеммных разъемов:

- 6 «+12V» – подключение внешнего питания контроллера;
- 7 «GND» – общая шина для подключения питания;
- 8 «PoE» – разъем служит для подачи питания на контроллер, тип DC-005;
- 9 «Ethernet» – разъем служит для подключения контроллера к сети ethernet, используется для удаленной настройки и управления;
- 10 «A+» – сигнал линии связи стандарта RS-485;

- 11 «B-» – сигнал линии связи стандарта RS-485;
- 12 «GND» – общая шина для подключения питания;
- 13 «K1» – нормально разомкнутый контакт реле (NO);
- 14 «K2» – общий контакт реле (COM);
- 15 «K3» – нормально замкнутый контакт реле (NC).

Назначение перемычек, расположенных на плате контроллера:

1. XP4, XP5. Отвечают за выбор активного интерфейса для подключения внешних устройств. Установка перемычек переводит контроллер в готовность к работе с внешними устройствами, подключаемыми на разъем XP2. Снятие перемычек переводит контроллер в готовность к работе с внешними устройствами, подключаемыми на разъем XS5.
2. XP6, XP7. Отвечают за выбор активного интерфейса для подключения внешних устройств. Установка перемычек переводит контроллер в готовность к работе с внешними устройствами, подключаемыми на разъем XP3. Снятие перемычек переводит контроллер в готовность к работе с внешними устройствами, подключаемыми на разъем XS6.

Назначение позиций блока DIP-переключателей:

Блок DIP-переключателей S1 расположен на плате контроллера под декоративной пластиковой крышкой.

1. Перезагрузка контроллера. При переводе переключателя позиции в положение «ON» происходит немедленная перезагрузка контроллера;
2. Возврат значений параметров контроллера к установленным заводом изготовителем;
3. Включение клиента DHCP для получения настроек сетевого интерфейса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положение переключателей в позициях считывается контроллером в момент подачи питания. За исключением позиции 1.

Перечень совместимого оборудования для работы в составе с контроллером EP-2000:

- 1 Контроллер турникета модели CBU-250;
- 2 Контроллер турникета модели CBU-251;
- 3 Сетевой дверной контроллер линейки CARDDEX Net;
- 4 Секция «Антипаника» с электромагнитным замком;
- 5 Модуль интеграции с детектором алкоголя в парах выдыхаемого воздуха модели Dingo B02;
- 6 Считыватели со встроенным сканером отпечатков пальцев;
- 7 Считыватели со встроенным модулем монохромного дисплея;
- 8 Считыватели со встроенным сканером штрих-кодов;
- 9 Считыватели со встроенным сканером QR-кодов.

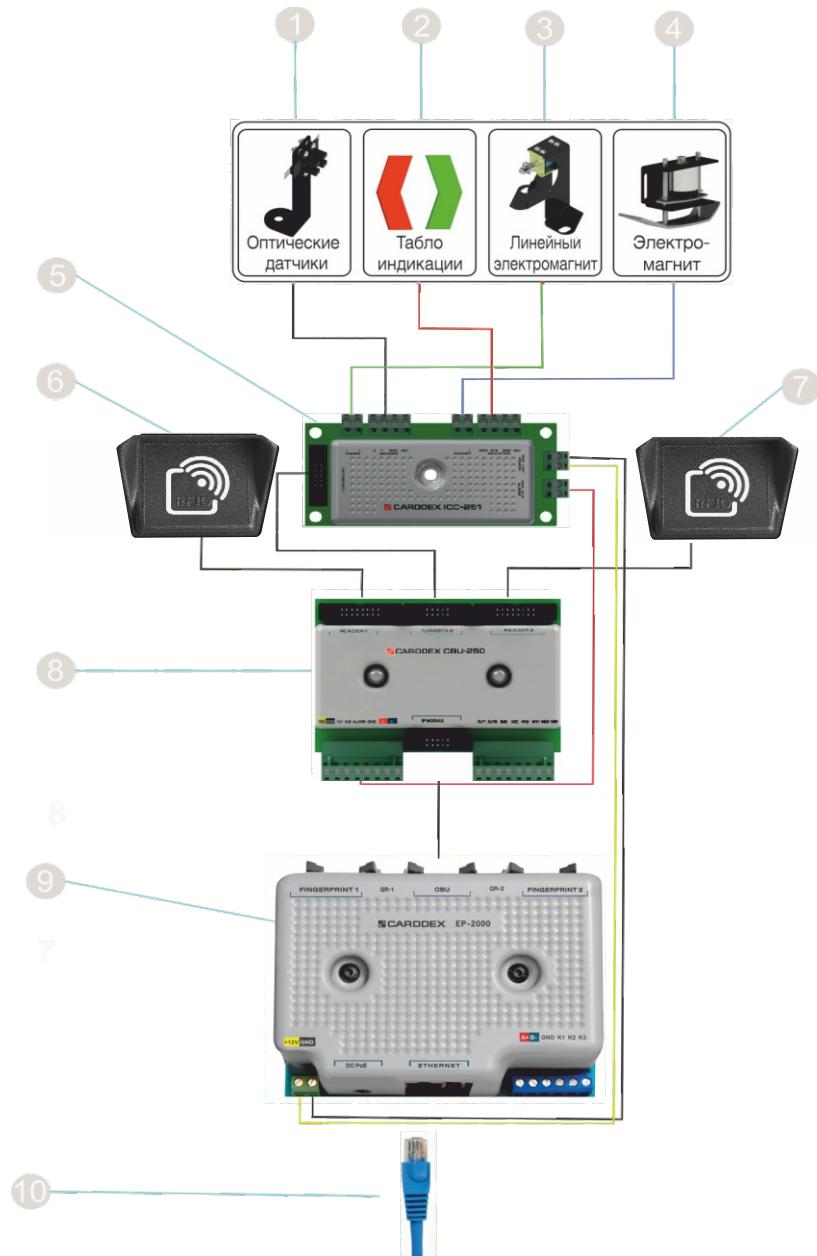


Рисунок 14.2.2 – Схема соединений Электронной проходной серии STX

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 Оптические датчики | 6 Модули идентификации. |
| 2 Светодиодные индикаторы | 7 Встроенный контроллер «СВУ-250» |
| 3 Линейные электромагнит | 8 Сетевой контроллер «EP-2000» |
| 4 Электромагнитный замок автоматической «Антипаники» | 9 Штекер 8P8C |
| 5 Модуль управления «ICC-251» | |

14.3 МОДУЛИ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ И FRID ИДЕНТИФИКАЦИИ «FRE-02X», «FRM-02X»

Оптические сканеры отпечатков пальцев предназначены для считывания биометрических идентификаторов (отпечатков пальцев), и передачи данных сетевому контроллеру «EP-2000».

Биометрические сканеры выполнены в едином корпусе с бесконтактными считывателями, встроенным в боковые поверхности верхней части каркаса электронной проходной и подключены к сетевому контроллеру «EP-2000» при помощи шлейфа с разъемом 10 pin.

Внешний вид встроенных биометрических сканеров отпечатков пальцев показан на рисунке 14.3.1



Рисунок 14.3.1 – Внешний вид встроенных биометрических сканеров отпечатков пальца

Технические характеристики биометрических сканеров представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Технические характеристики встроенных биометрических сканеров отпечатков пальцев.

Параметр	Значение
Номинальное значение напряжения питания постоянного тока	5В
Потребляемый ток	<130 мА
Диапазон рабочих температур	0 / +50 °C
Масса биометрического сканера	95 г
Габаритные размеры биометрического сканера (ШxВxГ)	140 x 90 x 15 мм

Модуль биометрической идентификации имеет два исполнения в зависимости от типа бесконтактного считывателя:

Считыватель стандарта EM-Marin, поддерживающий распознавание идентификаторов формата EM4100/4200, 125 KHz.

Считыватель стандарта MiFare, поддерживающий распознавание идентификаторов формата ISO/IEC 14443A, 13.56 MHz

В состав считывателей стандарта EM-Marin входит световая индикация и зуммер.

В момент идентификации зуммер звуковым сигналом информирует пользователя о чтении номера с идентификатора.

Световая индикация считывателя и светодиодная панель работают синхронно и информируют пользователя о следующих режимах электронной проходной:

«Красный цвет» – проход заблокирован.

«Зеленый цвет» – проход разблокирован в указанном направлении.

«Желтый цвет» – означает отсутствие номера RFID-метки в базе данных, проход заблокирован.

Технические характеристики считывателей представлены в таблице 6

Таблица 6 – Технические характеристики встроенных бесконтактных считывателей.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение питания постоянного тока	5V
Интерфейс связи с контроллером	UART
Считыватели стандарта EM-Marin.	
Ток потребления	100 mA
Потребляемая мощность	0.5 W
Дальность считывания для карт стандарта EM–Marin	до 5 см.
Дальность считывания для брелоков стандарта EM–Marin	до 4 см.
Считыватели стандарта MiFare.	
Ток потребления	300 mA
Потребляемая мощность	1.5 W
Дальность считывания для карт стандарта MiFare	до 4 см.
Дальность считывания для брелоков стандарта MiFare	до 2 см.

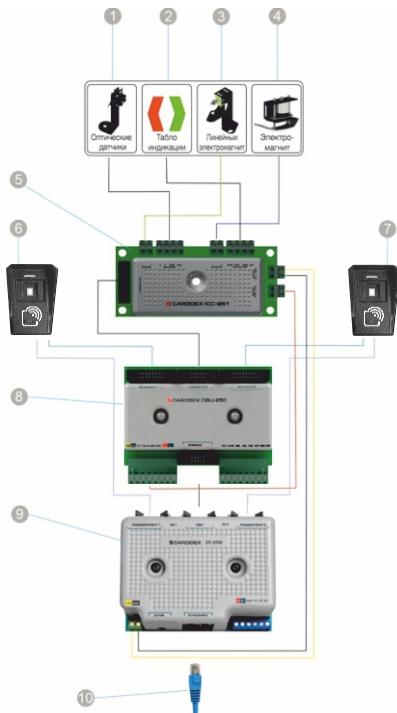


Рисунок 14.3.1 – Схема соединений электронной проходной с биометрическими считывателями

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Оптические датчики | ⑥ ⑦ Биометрические и FRID считыватели |
| ② Светодиодные индикаторы | ⑧ Встроенный контроллер «CBU–250» |
| ③ Линейные электромагнит | ⑨ Сетевой контроллер «EP–2000» |
| ④ Электромагнитный замок автоматической «Антипаники» | ⑩ Штекер 8P8C |
| ⑤ Модуль управления «ICC–251» | |

14.4 МОДУЛИ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ «TRE-05Х» И «TRM-05Х»

Предназначен для организации пропускного прохода в составе электронной проходной, с возможностью учета времени пребывания на объекте, рабочем месте, отслеживать время прихода и ухода.

Модуль включает в свою архитектуру жидкокристаллический дисплей, биометрический сканер отпечатка пальцев и бесконтактные считыватели радиочастотной идентификации.

Внешний вид модуля учета рабочего времени представлен на рисунке 14.4.1



Рисунок 14.4.1 – Модуль учета рабочего времени.

Модули учета рабочего времени состоят из следующих составляющих:

- 1 Жидкокристаллический дисплей, служит для вывода текстовой информации, содержащей данные о времени прихода и ухода сотрудника, количество отработанного времени, информацию об опозданиях.
- 2 Биометрический сканер отпечатков пальцев, осуществляет идентификацию пользователей по отпечатку пальца. Технические характеристики биометрических сканеров представлены в таблице 8.
- 3 Бесконтактный считыватель выполняет идентификацию пользователей по RFID-меткам.

Модуль учета рабочего времени выполнен в двух исполнениях, в зависимости от типа бесконтактного считывателя:

Считыватель стандарта EM-Marin, поддерживающий распознавание идентификаторов формата EM4100/4200, 125 KHz.

Считыватель стандарта MiFare, поддерживающий распознавание идентификаторов формата ISO/IEC 14443A, 13.56 MHz

В состав модуля учета рабочего времени с бесконтактным считывателем стандарта EM-Marin входит световая индикация и зуммер.

В момент идентификации зуммер звуковым сигналом информирует пользователя о чтении номера с идентификатора.

Световая индикация считывателя и светодиодная панель работают синхронно и информируют пользователя о следующих режимах электронной проходной:

«Красный цвет» – проход заблокирован.

«Зеленый цвет» – проход разблокирован в указанном направлении.

«Желтый цвет» – означает отсутствие номера RFID-метки в базе данных, проход заблокирован.

Технические характеристики считывателей представлены в таблице 8.

Модули устанавливаются в верхней части боковых панелей электронной проходной. Каждый модуль подключается посредством двух интерфейсных кабелей.

Кабели с разъемом 16-pin подключаются к встроенному контроллеру «СВУ-250» через разъемы «READER1» и «READER2», кабели с разъемом 10-pin к сетевому контроллеру «EP-2000» через разъем «FINGERPRINT1» и «FINGERPRINT2».

Схема подключений представлена на рисунке 14.4.2

Таблица 7 – Технические характеристики встроенных биометрических сканеров отпечатков пальцев.

Параметр	Значение
Номинальное значение напряжения питания постоянного тока	5В
Потребляемый ток	<130 мА
Диапазон рабочих температур	0 / +50 °C
Масса биометрического сканера	95 г
Габаритные размеры биометрического сканера (ШxВxГ)	155 x 210 x 75 мм

Таблица 8 – Технические характеристики встроенных бесконтактных считывателей.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение питания постоянного тока	5V
Интерфейс связи с контроллером	UART
Считыватели стандарта EM-Marin.	
Ток потребления	100 mA
Потребляемая мощность	0.5 W
Дальность считывания для карт стандарта EM-Marin	до 5 см.
Дальность считывания для ля брелоков стандарта EM-Marin	до 4 см.
Считыватели стандарта MiFare.	
Ток потребления	300 mA
Потребляемая мощность	1.5 W
Дальность считывания для карт стандарта MiFare	до 4 см.
Дальность считывания для брелоков стандарта MiFare	до 2 см.

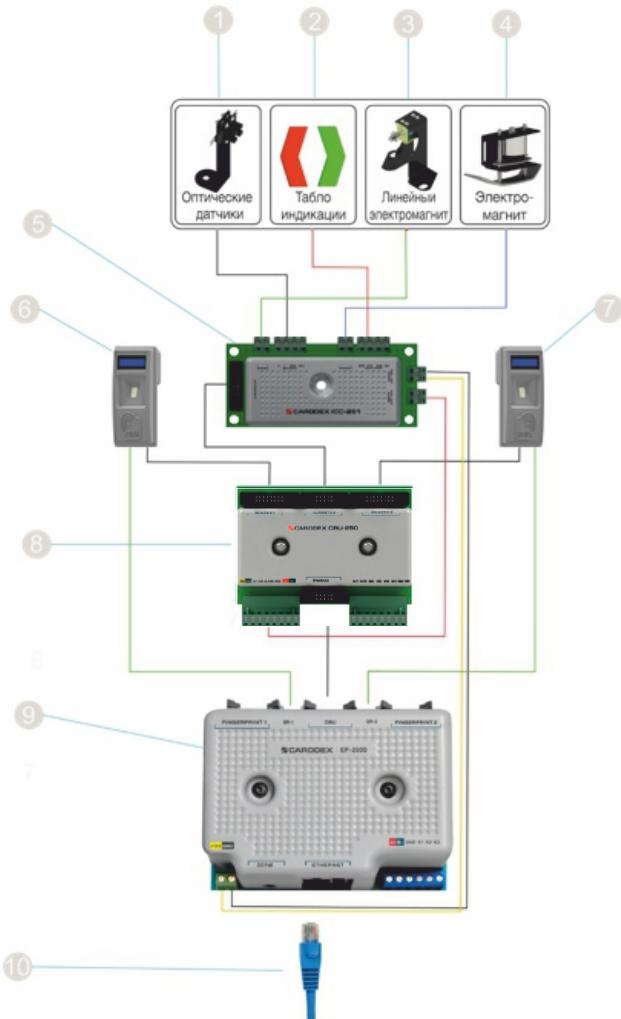


Рисунок 14.4.2 – Схема подключения модуля учета рабочего времени.

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Оптические датчики | 6 7 Модули учета рабочего времени |
| 2 Светодиодные индикаторы | 8 Встроенный контроллер «СВУ-250» |
| 3 Линейные электромагнит | 9 Сетевой контроллер «EP-2000» |
| 4 Электромагнитный замок
автоматической «Антапаники» | 10 Штекер 8P8C |
| 5 Модуль управления «ICC-251» | |

14.5 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ РАЗОВЫХ ПОСЕЩЕНИЙ «QS-03Х»

Предназначен для авторизации прохода через электронную проходную и использовании в качестве идентификатора штрих кода.

Модули разового посещения встроены в боковые поверхности верхней части каркаса электронной проходной и подключены к сетевому контроллеру «EP-2000» кабелем USB A(m) – USB B(m).

При авторизации прохода сканер модуля считывает данные разового пропуска и передает сетевому контроллеру «EP-2000» для обработки.

Внешний вид модулей разового посещения показан на рисунке 14.5.1



Рисунок 14.5.1 – Модуль разового посещения.

Таблица 10 – Технические характеристики модуля разового посещения

Параметр	Значение
Номинальное напряжение питания	5V
Интерфейс связи с контроллером	USB
Номинальный ток потребления	300 mA
Тип распознаваемых штрих кодов	1D codes: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN128, Kudba Code, industrial 2 of 5, interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, QR, MSI, etc. 2D codes: PDF417, MICROPDF417, Data Matrix, QR, Maxicode, etc
Габаритные размеры	

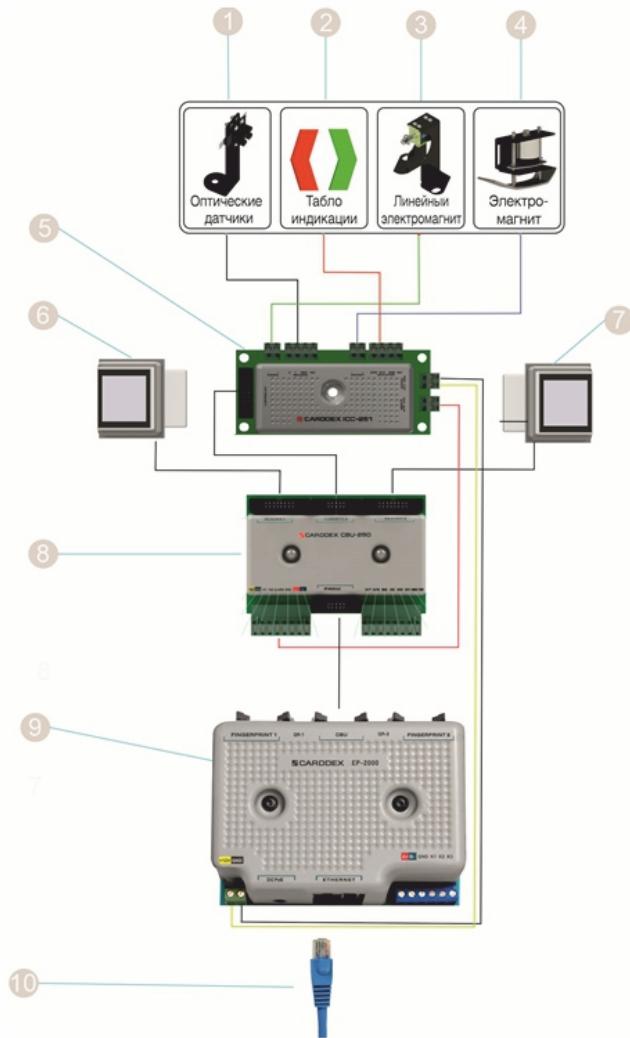


Рисунок 14.5.2 – Схема соединений

- | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------|----|---|-----------------------------------|
| 1 | Оптические датчики | 6 | 7 | Биометрические и RFID считыватели |
| 2 | Светодиодные индикаторы | 8 | | Встроенный контроллер «CBU-250» |
| 3 | Линейные электромагнит | 9 | | Сетевой контроллер «EP-2000» |
| 4 | Электромагнитный замок
автоматической «Антипаники» | 10 | | Штекер 8P8C |
| 5 | Модуль управления «ICC-251» | | | |

14.6 МОДУЛИ ГОСТЕВОГО ДОСТУПА ПО QR-КОДАМ И FRID-МЕТКАМ «QRE-04Х» и «QRМ-04Х»

Предназначен для организации аутентификации прохода через электронную проходную. Модуль гостевого доступа объединяет в себе сканер штрих кодов и бесконтактный считыватель. Это позволяет использовать в качестве идентификаторов разовые пропуски со штрих кодом и бесконтактные RFID–метки.

Внешний вид модуля гостевого доступа представлен на рисунке 14.6.1



Рисунок 14.6.1 – Внешний вид модуля гостевого доступа.

Подключение модуля осуществляется двумя интерфейсными кабелями. Кабель USB A(m) – USB B(m) служит для подключения к сетевому контроллеру «EP-2000» в разъемы «QR1» «QR2», плоский кабель с разъемом 16-pin подключается к встроенному контроллеру «CBU-250» на разъемы «READER1» и «READER2».

Корпуса модуля гостевого доступа встроены в верхней части боковых панелей электронной проходной.

Модуль гостевого доступа имеет два исполнения в зависимости от типа бесконтактного считывателя:

Считыватель стандарта EM-Marin, поддерживающий распознавание идентификаторов формата EM4100/4200, 125 KHz.

Считыватель стандарта MiFare, поддерживающий распознавание идентификаторов формата ISO/IEC 14443A, 13.56 MHz

В состав считывателей стандарта EM-Marin входит световая индикация и зуммер.

В момент идентификации зуммер звуковым сигналом информирует пользователя о чтении номера с идентификатора.

Световая индикация считывателя и светодиодная панель работают синхронно и информирует пользователя о следующих режимах электронной проходной:

«Красный цвет» – проход заблокирован.

«Зеленый цвет» – проход разблокирован в указанном направлении.

«Желтый цвет» – означает отсутствие номера RFID–метки в базе данных, проход заблокирован.

Технические характеристики сканера штрих кодов представлены в таблице 10, характеристики бесконтактных считывателей в таблице 10.

Таблица 10 – Технические характеристики сканера штрих кодов.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение питания	5V
Интерфейс связи с контроллером	USB
Номинальный ток потребления	300 mA
Тип распознаваемых штрих кодов	1D codes: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN128, Kudba Code, industrial 2 of 5, interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, QR, MSI,etc. 2D codes: PDF417, MICROPDF417, Data Matrix, QR, Maxicode, etc
Габаритные размеры	150 x 210 x 100 мм

Таблица 11 – Технические характеристики встроенных бесконтактных считывателей.

Параметр	Значение
Номинальное напряжения питания постоянного тока	5V
Интерфейс связи с контроллером	UART
Считыватели стандарта EM-Marin.	
Ток потребления	100 mA
Потребляемая мощность	0.5 W
Дальность считывания для карт стандарта EM-Marin	до 5 см.
Дальность считывания для ля брелоков стандарта EM-Marin	до 4 см.
Считыватели стандарта MiFare.	
Ток потребления	300 mA
Потребляемая мощность	1.5 W
Дальность считывания для карт стандарта MiFare	до 4 см.
Дальность считывания для брелоков стандарта MiFare	до 2 см.

Схема соединений электронной проходной с модулем гостевого доступа представлена на рисунке 14.6.2

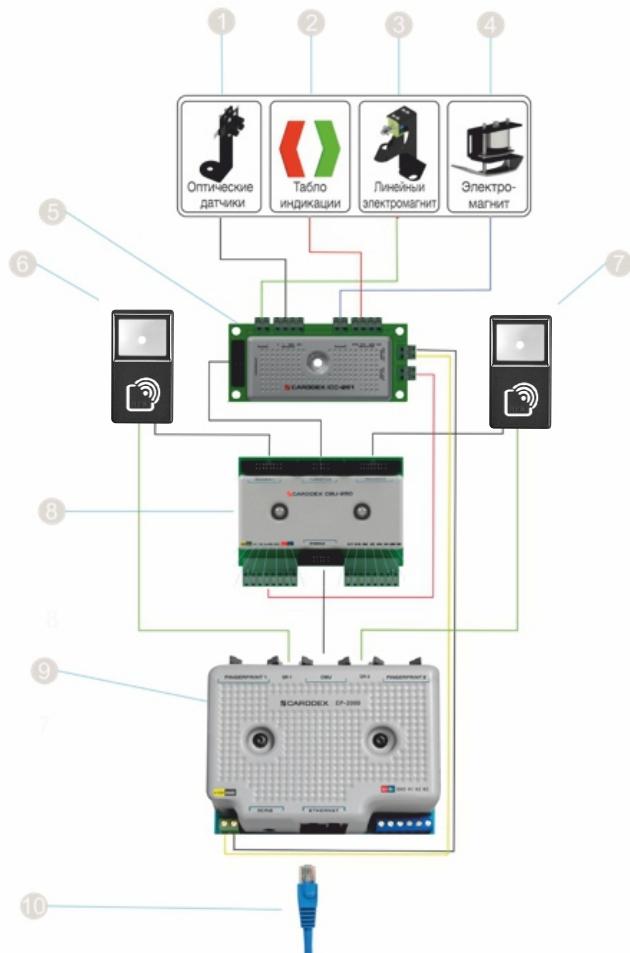


Рисунок 14.6.2 – Схема соединений электронной проходной с модулем гостевого доступа.

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Оптические датчики | 6 7 Модули гостевого доступа |
| 2 Светодиодные индикаторы | 8 Встроенный контроллер «CBU-250» |
| 3 Линейные электромагниты | 9 Сетевой контроллер «EP-2000» |
| 4 Электромагнитный замок автоматической «Антипаники» | 10 Штекер 8P8C |
| 5 Модуль управления «ICC-251» | |

15 Кожухи из нержавеющей стали

Основной каркас турникета изготовлен из стали с полимерным покрытием черного цвета. Верхняя крышка и центральная накладка оснащены кожухами из нержавеющей стали.

Внешний вид рисунок компактного турникета с кожухами из нержавеющей стали показан на рисунке 15.1



Рисунок 15.1 – Компактный корпус турнекета серии STR с кожухами из нержавеющей стали

*Приложение 1 к Руководству по эксплуатации турникета «STX-01»***Таблица периодичности планового технического обслуживания**

№	Технологические операции	ТО №1	ТО №2	Используемое оборудование и материалы	Примечания
1	Контроль состояния	+	+	Журнал приема и сдачи дежурства	Состояние, внешний вид, работоспособность. Все сигналы, полученные во время дежурства, отображаются в журнале приема и сдачи дежурств.
2	Проверка подключения к пожарной сигнализации	+	+	Журнал приема и сдачи дежурства	Тест включения пожарной сигнализации (проверка открытия турникетов)
3	Проверка на прочность крепления к полу		+	Вороток (торцевая головка на 19)	При обнаружении не закрепленного жёстко оборудования подтянуть крепежные шурупы, при необходимости заменить их
4	Внешний осмотр внутреннего механизма турникета		+	Отвертка, шестигранный ключ	Снять верхнюю панель с турникета, произвести внешний осмотр на наличие подтеков демпферной жидкости, при необходимости заменить сальник
5	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления		+	Омметр, комбинированный прибор	Провести измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
6	Профилактическая смазка пружины		+	Смазка силиконовая	Снять верхнюю крышку турникета и смазать пружину



В случае возникновения неисправностей ТО следует проводить сразу после их устранения.

*Приложение 2 к Руководству по эксплуатации турникета «STX-01»***Таблица возможных неисправностей турникета,
устраняемых силами пользователя**

Неисправность	Причина	Способ устранения
При включении источника питания не работает индикация на стойке турникета	На «СВУ-250» не подается напряжение питания	Отключить источник питания турникета от сети, снять нижний и центральный кожух турникета. Проверить целостность кабеля питания, проверить надежность крепления кабеля питания к клеммной колодке «СВУ-250»
При включении источника питания индикация турникета имеет нехарактерный для неё цвет	Быстрое отключение и подача электропитания	Отключить источник питания турникета от сети, подождать от 15 до 25 с, затем включить источник питания
Турникет не управляемся с одного из устройств управления	На «СВУ-250» не подается сигнал управления	Отключить источник питания турникета от сети, снять центральный кожух. Проверить целостность кабеля. Проверить надежность крепления кабеля
При довороте планки происходит удар, нет плавности закрытия	Слишком сильно натянута пружина	Открыть верхнюю крышку турникета. Ослабить пружину
	Протечка демпферной жидкости	Заменить сальник и долить демпферную жидкость
Корпус турникета не устойчив	Ненадежно закреплены в полу крепежные болты или закладные элементы	Тип крепежных болтов или закладных элементов не соответствует прочности бетона пола. Замените крепежные болты и/или закладные элементы
Люфт преграждающих планок турникета	Планки слабо затянуты или не закручен фиксирующий винт	Проверить затяжку планки, при необходимости подтянуть фиксирующий винт

*Приложение 3 к Руководству по эксплуатации турникета «STX-01»***УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ CARDDEX**

Общество с ограниченной ответственностью НПО «КАРДДЕКС» (далее по тексту CARDDEX или Игтотовитель) публикует условия гарантии на свою продукцию, являющиеся публичной офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц (далее по тексту Покупатель) в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящая оферта в полном объеме и без исключений принимается любым физическим или юридическим лицом, пользующимся продукцией под маркой CARDDEX на территории Российской Федерации.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства на продукцию CARDDEX действуют в течение установленного гарантийного срока изделия или его комплектующих частей и подразумевают гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения в нем аппаратных дефектов, связанных с материалами и сборкой.

Гарантийные обязательства распространяются только на изделия CARDDEX, проданные через официальных партнеров CARDDEX, и действуют только в стране первичной продажи изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на поставляемое с изделием программное обеспечение и могут не распространяться на некоторые части изделия.

Гарантийное обслуживание осуществляется непосредственно у Игтотовителя или через авторизованные сервисные центры CARDDEX, расположенные на территории страны приобретения изделия.

Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, предоставленные Игтотовителю или в авторизованный сервисный центр CARDDEX вместе с правильно заполненным фирменным гарантийным талоном.

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке продукции CARDDEX внимательно проверяйте гарантийный талон на корректность заполнения со стороны организаций продавца и установщика.

В рамках гарантийного обслуживания CARDDEX на свое усмотрение производит бесплатный ремонт изделия, либо его замену на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие.

CARDDEX не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

CARDDEX не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Основанием для отказа в гарантийном обслуживании являются следующие обстоятельства:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;
- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;
- серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие перестало работать в результате загрузки в него программного обеспечения, не распространяемого через службу поддержки или веб-сайт carddex.ru;
- устройство получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- изделие вышло из строя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, насекомых, в результате затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами;
- изделие пострадало при транспортировке.

За исключением гарантий, указанных в гарантийном талоне, Изготовитель не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний, или гарантий годности для конкретной цели, непредусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантийный ремонт

Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт.

Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

Расходы по отправке Покупателю из ремонта малогабаритных изделий (до 5 кг) в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения сроков ремонта рекомендуется сразу после возникновения неисправности заполнить бланк рекламации на веб-сайте carddex.ru и отправить его в сервисную службу компании. Изготовитель оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства компании CARDDEX и осуществляется за отдельную плату.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным изготовителем.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому Изготовитель не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

Если в результате проведённой Изготовителем или аккредитованным им сервисным центром экспертизы рекламационного изделия дефекты в нем не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы Изготовителя или сервисного центра на экспертизу.

Гарантийный срок

Установленный для изделия или его части стандартный гарантийный срок указан в прилагаемом к изделию гарантийном талоне.

Гарантийный срок исчисляется с документально подтвержденной даты приобретения изделия первым конечным покупателем.

Независимо от даты продажи изделия его стандартный гарантийный срок не может превышать максимальный срок гарантии.

Максимальный срок стандартной гарантии включает в себя установленный гарантийный срок изделия или его части, увеличенный на 12 календарных месяцев, и исчисляется от даты производства изделия.

Дата производства определяется по серийному номеру на информационной табличке (смотреть пункт 10).

*Приложение 4 к Руководству по эксплуатации турникета «STX-01»***НАИМЕНОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ТУРНИКЕТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОХОДНЫХ**

Название базовой комплектации турникета - STX-01. Турникетам и электронным проходным будет присвоено название посредством добавления следующих модулей:

- S** Кожух из нержавеющей стали
- N** Модуль расширения «EP-2000»
- F** Модуль биометрической идентификации FP+RFID «FRE-02X», «FRM-02X»
- P** Модуль контроля разовых посещений «QS-03X»
- Q** Модуль гостевого доступа по QR-кодам «QRE-04X», «QRM-04X»
- V** Модуль учет рабочего времени «TRE-05X», «TRM-05X»
- E** Модуль RFID считывателей EM-Marin «RE-02X»
- M** Модуль RFID считывателей Mifare «RM-02X»

Название турникетов и электронных проходных серий «STX» в компактном корпусе

Наименование	Комплектация
ЭП STX-02E	Базовая комплектация + модуль RFID считывателей EM-Marin «RE-02X»
ЭП STX-02N	Базовая комплектация + модуль расширения «EP-2000»
ЭП STX-02NE	Базовая комплектация + модуль расширения «EP-2000» + модуль RFID считывателей EM-Marin «RE-02X»
ЭП STX-02SE	Базовая комплектация + кожух из нержавеющей стали + модуль RFID считывателей EM-Marin «RE-02X»
ЭП STX-02SNE	Базовая комплектация + кожух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль RFID считывателей Em-Marine «RE-02X»
ЭП STX-02M	Базовая комплектация + модуль RFID считывателей Mifare «RM-02X»
ЭП STX-02NM	Базовая комплектация + модуль расширения «EP-2000» + модуль RFID считывателей Mifare «RM-02X»
ЭП STX-02SM	Базовая комплектация + кожух из нержавеющей стали + модуль RFID считывателей Mifare «RM-02X»
ЭП STX-02SNM	Базовая комплектация + кожух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль RFID считывателей Mifare «RM-02X»

Наименование	Комплектация
ЭП STX-02SN	Базовая комплектация + кожух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000»
ЭП STX-02NFE	Базовая комплектация + модуль расширения «EP-2000» + модуль биометрической идентификации FP+RFID «FRE-02X»
ЭП STX-02SNFE	Базовая комплектация + кожух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль биометрической идентификации FP+RFID «FRE-02X»
ЭП STX-02NFM	Базовая комплектация +модуль расширения «EP-2000» + модуль биометрической идентификации FP+RFID «FRM-02X»
ЭП STX-02SNFM	Базовая комплектация + кожух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль биометрической идентификации FP+RFID «FRM-02X»
ЭП STX-02NP	Базовая комплектация +модуль расширения «EP-2000» + модуль контроля разовых посещений «QS-03X»
ЭП STX-02SNP	Базовая комплектация +коух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль контроля разовых посещений «QS-03X»
ЭП STX-02NQE	Базовая комплектация +модуль расширения «EP-2000» + модуль гостевого доступа по QR-кодам «QRE-04X»
ЭП STX-02SNQE	Базовая комплектация +коух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль гостевого доступа по QR-кодам «QRE-04X»
ЭП STX-02NQM	Базовая комплектация +модуль расширения «EP-2000» + модуль гостевого доступа по QR-кодам «QRM-04X»
ЭП STX-02SNQM	Базовая комплектация +коух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль гостевого доступа по QR-кодам «QRM-04X»
ЭП STX-02NVE	Базовая комплектация +модуль расширения «EP-2000» + модуль учета рабочего времени «TRE-05X»
ЭП STX-02SNVE	Базовая комплектация +коух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль учета рабочего времени «TRE-05X»
ЭП STX-02NVM	Базовая комплектация +модуль расширения «EP-2000» + модуль учета рабочего времени «TRM-05X»
ЭП STX-02SNVM	Базовая комплектация +коух из нержавеющей стали + модуль расширения «EP-2000» + модуль учет рабочего времени «TRM-05X»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

**По вопросам, связанным с работой сервисных центров компании,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания CARDDEX
по бесплатному телефону 8 800 333-93-36
E-mail: support@carddex.ru
302520, Орловская область, Орловский район, пос. Знаменка, ул. Заречная, д.16а
Тел.: 8 (499) 64-333-69, 8 (4862) 63-10-03**